SAMSUNG

MOBILNI GSM TELEFON S DVIJE FREKVENCIJE SGH-A800

KORISNIČKI PRIRUČNIK

SAMSUNG
ELECTRONICS

Slim & Glossy

World Wide Web
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-03497A
Croatian. 03/2003. Rev.1.0

Sadržaj

Za vašu sigurnost **7**

Otvaranje paketa **9**

Vaš telefon **10**
Dijelovi telefona 10
Zaslon 13
Osvjetljenje 15
Signalno svjetlo 16

Priprema telefona za uporabu **17**
Umetanje/vađenje SIM-kartice 17
Umetanje/vađenje/punjenje baterije 18
Uključivanje/isključivanje telefona 22

Funkcije poziva **23**
Upućivanje poziva 23
Prekidanje poziva 26
Primanje poziva 26
Odbijanje poziva 27
Ugađanje glasnoće 27
Pristup opcijama tijekom poziva 28
Uporaba slušalice-mikrofona 34

Odabir funkcija i opcija **35**

Unos teksta **37**
Mijenjanje načina unosa teksta 38
Korištenje T9 načina 39
Korištenje ABC načina 41
Korištenje simboličkog načina 44
Korištenje brojčanog načina 44

Smatra se da su informacije sadržane u ovom priručniku bile točne u vrijeme tiskanja; Samsung, međutim, zadržava pravo mijenjati ili prilagođavati navode bez prethodne obavijesti. Neki sadržaji u ovom priručniku možda se razlikuju od vašeg telefona, ovisno o ugrađenom softveru, vašoj SIM-kartici ili davatelju usluga.

Sadržaj (nastavak)

Imenik **45**
Unošenje podataka u imenik 45
Traženje i nazivanje broja iz imenika 48
Uporaba opcija imenika 49
Brzo biranje 51
Glasovno biranje 52
Biranje broja pohranjenog u vašoj SIM-kartici . . 53
Ugađanje skupnih postava 54
Uporaba ostalih funkcija imenika 55

Uporaba izbornika **58**
Popis funkcija izbornika 59

Poruke **63**
Dolazne poruke *(Izbornik 1-1)* 63
Odlazne poruke *(Izbornik 1-2)* 65
Nova poruka *(Izbornik 1-3)* 66
Glasovna pošta *(Izbornik 1-4)* 68
Čavrljanje *(Izbornik 1-5)* 69
Postavljene poruke *(Izbornik 1-6)* 70
Postavke *(Izbornik 1-7)* 70
Obriši sve *(Izbornik 1-8)* 71
Info usluga mreže *(Izbornik 1-9)* 72

Popis poziva **74**
Propušteni pozivi *(Izbornik 2-1)* 74
Primljeni pozivi *(Izbornik 2-2)* 74
Birani brojevi *(Izbornik 2-3)* 75
Trajanje poziva *(Izbornik 2-4)* 75
Trošak poziva *(Izbornik 2-5)* 76

Glasovne funkcije **77**
Glasovno biranje *(Izbornik 3-1)* 77
Glasovne naredbe *(Izbornik 3-2)* 79
Glasnovna bilješka *(Izbornik 3-3)* 80

Postavke tona **81**
Dolazni pozivi *(Izbornik 4-1)* 81
Poruke *(Izbornik 4-2)* 82
Glasnoća glasa *(Izbornik 4-3)* 83
Ton spajanja *(Izbornik 4-4)* 83
Ton tipkovnice *(Izbornik 4-5)* 83
Podsjetnik svake minute *(Izbornik 4-6)* 84
Bešumno *(Izbornik 4-7)* 84

Postavke telefona **85**
Pozdravna poruka *(Izbornik 5-1)* 85
Zaslon *(Izbornik 5-2)* 85
Svijetlo mreže *(Izbornik 5-3)* 87
Jezik *(Izbornik 5-4)* 87
Sigurnost *(Izbornik 5-5)* 88
Brzi izbornik *(Izbornik 5-6)* 90
Automatsko ponovno biranje *(Izbornik 5-7)* 91
Aktivni poklopac *(Izbornik 5-8)* 91
Tipka sa strane *(Izbornik 5-9)* 92
Poništenje postavka *(Izbornik 5-0)* 92

Organizator **93**
Nova bilješka *(Izbornik 6-1)* 93
Kalendar *(Izbornik 6-2)* 95
Popis obveza *(Izbornik 6-3)* 97
Sat *(Izbornik 6-4)* 98
Alarm *(Izbornik 6-5)* 100
Kalkulator *(Izbornik 6-6)* 102
Preračunavanje *(Izbornik 6-7)* 103
Odbrojavanje *(Izbornik 6-8)* 105
Štoperica *(Izbornik 6-9)* 106

Sadržaj (nastavak)

Usluge mreže **107**
Preusmjeravanje poziva *(Izbornik 7-1)* 107
Zabrana poziva *(Izbornik 7-2)* 109
Poziv na čekanju *(Izbornik 7-3)* 111
Odabir mreže *(Izbornik 7-4)* 112
Identitet pozivatelja *(Izbornik 7-5)* 113
Aktivna linija *(Izbornik 7-6)* 114
Zatvorena grupa korisnika (CUG) *(Izbornik 7-7)* . 114

Zabavni pretinac **117**
WWW pretraživač *(Izbornik 8-1)* 117
Igre *(Izbornik 8-2)* 124
Media pretinac *(Izbornik 8-3)* 127

Dodatne usluge **128**
Usluga dodatne linije (ALS) 128

Rješavanje problema **130**

Upute za brzo snalaženje **133**
Pristupni kodovi 133
Obavijesti o zdravlju i sigurnosti 135

Popis pojmova **148**

Indeks **151**

Kartica za brzo snalaženje **155**

Za vašu sigurnost

Prije početka uporabe vašeg telefona pročitajte ove upute. Postupanje protivno uputama može biti opasno ili nezakonito. Za detaljnije informacije pogledajte odjeljak “Obavijesti o zdravlju i sigurnosti” na stranici 135.

Sigurnost u prometu u svako doba
Dok vozite, nemojte ručno upotrebljavati telefon; najprije parkirajte vozilo.

Isključite telefon na benzinskoj crpki
Nemojte koristiti telefon na benzinskoj crpki ili blizu goriva ili kemikalija.

Isključite telefon u zrakoplovu
Mobilni telefon može prouzročiti radio-smetnje. Korištenje telefona u zrakoplovu je protuzakonito i opasno.

Isključite telefon u bolnici
U blizini medicinske opreme isključite telefon. Poštujte pravila koja su na snazi.

Smetnje
Svi mobilni telefoni podložni su smetnjama, koje mogu utjecati na njihove značajke.

Posebna pravila
Pridržavajte se posebnih pravila koja su na snazi na mjestu gdje koristite telefon, te ga uvijek isključite kad je njegova uporaba zabranjena ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost (na primjer, u bolnici).

Izloženost radijskoj frekvenciji
Ovaj telefon u skladu je sa zahtjevima Europske unije vezanim uz izlaganje radijskoj frekvenciji. Kako biste se pridržavali tih zahtjeva, koristite pribor koji je isporučio ili odobrio Samsung. Uporabom neovlaštenog pribora možete prekršiti navedene zahtjeve.

Pažljiva uporaba
Telefon koristite samo u uobičajenom položaju (tako da bude prislonjen uz uho). Izbjegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok je telefon uključen.

Pribor i baterije
Upotrebljavajte samo pribor i baterije koje je odobrio Samsung.

Ovlašteni servis
Instaliranje i popravak vašeg mobilnog telefona smiju obavljati samo za to osposobljene osobe.

Otvaranje paketa

U vašem paketu su sljedeći dijelovi.

Telefon

Putni adapter

Baterija

Slušalica-mikrofon (set za korištenje telefona bez upotrebe ruku)

Korisnički priručnik

Vrpca za nošenje

Uz to, možete kod ovlaštenog Samsung prodavatelja nabaviti sljedeći dodatni pribor za vaš mobilni telefon:

- Punjač za baterije *
- Jednostavan pribor za korištenje u vozilu
- Adapter za upaljač cigareta u vozilu
- Paket za priključak na internet

Napomena: Gumeni poklopac protiv prašine nalazi se u utičnici na dnu telefona, kako bi ga zaštitio tijekom transporta. Pri otvaranju paketa, uklonite poklopac protiv prašine i bacite ga, zajedno s ostalim zaštitnim dijelovima pakiranja.

* Ovisno o zemlji ovaj pribor može biti sastavni dio paketa.

Vaš telefon

Dijelovi telefona

Na sljedećim crtežima nalaze se glavni dijelovi vašeg telefona.

Pogled na otvoreni telefon

Pogled na zatvoreni telefon

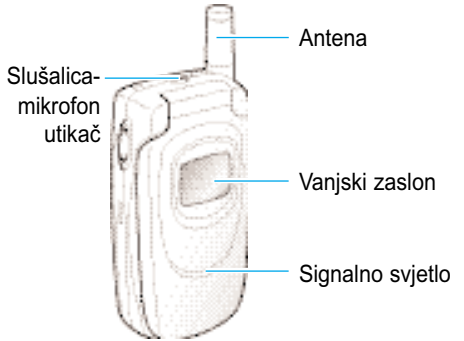

Tipka	Opis
(tipke funkcije)	Funkcija ovih tipaka odgovara tekstu koji je ispisan iznad njih (u zadnjem redu zaslona).
	Unutar izbornika, omogućava pretraživanje izbornika i memorije imenika. *Pri praznom zaslonu*, omogućava vam izravan pristup opcijama vašeg omiljenog izbornika. Za detalje, pogledajte opciju **Navigacija** u **Brzi izbornik** na stranici 90.
	Pri praznom zaslonu, izravno pokreće WAP pretraživač.
	Briše znakove na zaslonu. *Kad tipka pritisnete i držite*, omogućava brzi pristup funkciji Novi bilješka.

Tipka	Opis (nastavak)
	Upućuje ili prima poziv. *Pri praznom zaslonu*, poziva posljednji birani broj. *Unutar izbornika*, odabire funkciju iz izbornika ili sprema informaciju koju ste unijeli (poput imena) u telefon ili u memoriju SIM-a.
	Prekida poziv. *Kad tipka pritisnete i držite*, uključuje i isključuje telefon. *Unutar izbornika*, poništava vaš unos i vraća vas na prethodnu razinu izbornika.
	Kad tipka pritisnete i držite pri praznom zaslonu, omogućava pristup glasovnoj pošti.
	Unosi brojeve, slova i neke posebne znakove.
	Koristi se u različite svrhe kod različitih funkcija. *Kad je pritisnete i držite tijekom unosa broja*, tipka unosi razmak. *Kad je pritisnete i držite pri praznom zaslonu*, tipkom se ulazi/izlazi iz prigušenog načina rada.
	(na telefonu, sa strane) *Tijekom poziva*, ugađa glasnoću u slušalici. *Pri praznom zaslonu kod otkloplјenog telefona*, ugađa glasnoću tipki. *Kad tipka pritisnete i držite pri praznom zaslonu kod otkloplјenog telefona*, uključuje osvjetljenje vanjskog zaslona. *Kad tipka pritisnete i držite tijekom primanja dolaznog poziva kod zakloplјenog telefona*, odbija poziv ili isključuje zvuk zvona; vidi stranicu 92.

Zaslon

Oznake na zaslonu

Zaslon se sastoji od tri područja.

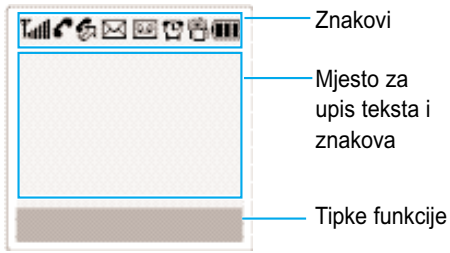

Mjesto	Opis
Prvi red	Pokazuje različite znakove (vidi stranicu 14).
Redovi u sredini	Pokazuju poruke, upute i sve obavijesti koje unosite (primjerice, birani broj).
Posljednji red	Pokazuje trenutačno značenje dviju tipki funkcije.

Znakovi

Pokazuje trenutačnu jakost signala mreže. Što je veći broj štapića, to je jači signal.

Pojavljuje se tijekom poziva.

Pojavljuje se kad je aktivirana opcija preusmjeravanja poziva.

Pojavljuje se kad primite novu tekstualnu poruku.

Pojavljuje se kad primite novu glasovnu poruku.

Pojavljuje se kad uključite alarm.

Pojavljuje se kad ugodite opciju izbornika **Vrsta upozorenja** tako da kad primate poziv telefon vibrira; za pojedinosti vidi stranicu 82.

Pojavljuje se kad je aktiviran prigušeni način rada.

Pokazuje razinu napunjenosti baterije. Što je više štapića, baterija je punija.

Vanjski zaslon

Vaš telefon ima na poklopcu vanjski zaslon. On će vam pokazati kad imate dolazni poziv ili kad ste primili poruku, te vas obavijestiti o vremenu na koje ste ugodili alarm.

Kad je pritisnuta jedna od tipki za ugađanje glasnoće ili tipka na slušalici-mikrofonu kad je priključena na telefon, pri praznom zaslonu i zaklopljenom telefonu, uključuje se osvjetljenje vanjskog zaslona.

Osvjetljenje

Zaslon i tipkovnica su osvijetljeni. Osvjetljenje se uključuje pritiskom na bilo koju tipku. Osvjetljenje se isključuje ako u određenom vremenskom razdoblju ne pritisnete niti jednu tipku, ovisno o tome kako je ugođena opcija izbornika **Osvjetljenje**. Osvjetljenje je stalno ako je telefon priključen na opcijsku opremu za korištenje u vozilu.

Da biste odredili trajanje osvjetljenja, ugodite opcije **Osvjetljenje** u izborniku; vidi stranicu 87 za detaljnije upute.

Signalno svjetlo

Signalno svjetlo nalazi se ispod vanjskog zaslona na poklopcu telefona. Ono treperi kad su usluge na telefonu dostupne.

Ako želite promijeniti boju svjetla ili ga isključiti, ugodite opciju **Svijetlo mreže** u izborniku; vidi stranicu 87 za detaljnije upute.

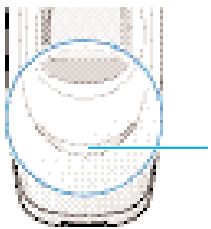

Priprema telefona za uporabu

Umetanje/vađenje SIM-kartice

Kad se pretplatite na mrežu mobilnog telefona, davatelj usluga će vam uz vašu SIM-karticu dati i pretplatničke podatke, poput vašeg PIN-a, dodatnih usluga i ostalog.

- SIM-kartice držite izvan dosega djece.
- SIM-karticu i njene priključke lako se može oštetiti struganjem i savijanjem, zato budite pažljivi pri rukovanju, umetanju i vađenju kartice.
- Pri umetanju SIM-kartice i prije nego što izvadite bateriju, provjerite je li mobilni telefon isključen.

Umetanje SIM-kartice

1. Ako je potrebno, izvadite bateriju; detaljnije upute naći ćete na stranici 19.
2. Umetnite i gurnite SIM-karticu između dva graničnika, tako da zakošeni kut bude s gornje lijeve strane te da pozlaćeni kontakti kartice budu okrenuti prema telefonu.

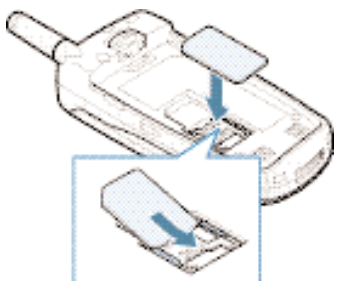

Vađenje SIM-kartice

Kako biste izvadili SIM-karticu, gurnite karticu izvan držača, kao što je prikazano.

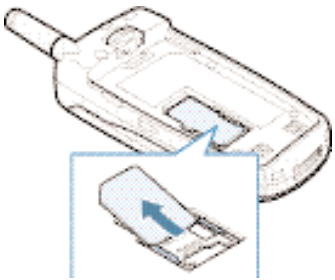

Umetanje/vađenje/punjenje baterije

Vaš telefon napaja se litij-ionskom baterijom koju treba puniti. Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio proizvođač. Obratite se vašoj prodavaonici Samsung aparata za detaljnije upute.

Napomena: Prije prvog korištenja telefona bateriju morate napuniti u cijelosti. Potpuno ispražnjena baterija do kraja će se napuniti za otprilike 120 minuta.

Umetanje baterije

1. Umetnite zupce na dnu baterije u odgovarajuće mjesto na telefonu.
2. Gurnite bateriju prema natrag da sjedne na svoje mjesto.

   Prije uključivanja telefona provjerite je li baterija pravilno umetnuta.

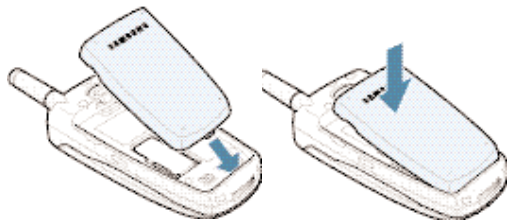

Vađenje baterije

1. Ako je potrebno, isključite telefon tako da pritisnete i držite tipku sve dok se na zaslonu ne pojavi animacija koja označave isključivanje.
2. Za vađenje baterije, pritisnite zatvarač iznad baterije na stražnjem dijelu telefona i držite ga u tom položaju. Izvadite bateriju iz telefona.

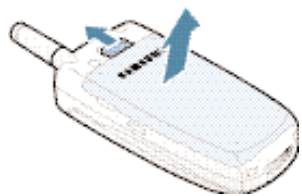

Punjenje baterije pomoću putnog adaptera.

Napomena: Telefon se može koristiti i tijekom punjenja, no ono će tada biti sporije.

1. Priključite putni adapter na dno telefona. Pazite da strelica na punjaču bude okrenuta prema prednjem dijelu telefona.

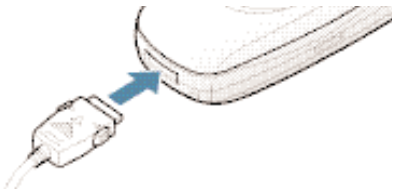

2. Priključite punjač na standardnu zidnu utičnicu.

   Na glavnom i vanjskom zaslonu pojavljuje se štapić koji raste. Dok se baterija puni, polako se puni i znak baterije u gornjem desnom kutu zaslona.

3. Kad je punjenje završeno, isključite punjač iz zidne utičnice i iz telefona tako što ćete pritisnuti sive zatvarače s obje strane utikača i izvući ga iz telefona.

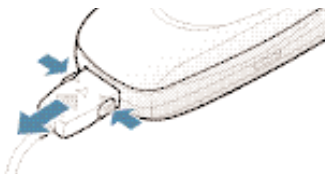

Punjenje baterije pomoću punjača

1. Priključite putni adapter na dno punjača baterije.

2. Umetnite zupce na dnu baterije u za to predviđeno mjesto na punjaču baterije i pritisnite bateriju u punjač baterije sve dok ne sjedne na mjesto.

3. Priključite putni adapter na standardnu zidnu utičnicu.

   Lampica pokazuje stanje baterije koja se puni.
   Crveno: baterija se puni.
   Zeleno: baterija je puna.
   Narančasto: baterija nije pravilno umetnuta u punjač ili adapter nije pravilno priključen. Provjerite bateriju i adapter.

4. Prije nego što uklonite bateriju, provjerite je li putni adapter isključen iz punjača ili iz zida. Kako biste uklonili bateriju, pritisnite i držite zatvarač iznad baterije i izvadite je.

Pokazatelj ispražnjenosti baterije

Kad je baterija slaba i preostalo vam je samo nekoliko minuta razgovora, senzor baterije upozorit će vas na sljedeći način: treperit će znak prazne baterije ( ), čut ćete ton upozorenja te će se na zaslonu u jednakim razmacima pojavljivati poruka. Kad se baterija toliko isprazni da više ne možete koristiti telefon, on će se sam isključiti.

Uključivanje/isključivanje telefona

1. Otklopite poklopac.
2. Pritisnite i držite tipku dok se telefon ne uključi.
3. Ako telefon od vas zatraži PIN kod, unesite ga i pritisnite tipku funkcije ( ). Detaljnije upute naći ćete na stranici 133.

   Telefon traži mrežu, a kada je pronađe, na glavnom i vanjskom zaslonu pojavljuju se trenutačni datum i vrijeme. Zatim možete upućivati i primati pozive.

Napomena: Postav jezika ovisi o umetnutoj SIM-kartici. Ako želite promijeniti jezik, koristite opciju **Jezik** u izborniku; detaljnije upute naći ćete na stranici 87.

4. Kad želite isključiti telefon, pritisnite i držite tipku dok se na zaslonu ne pojavi animacija isključivanja.

Funkcije poziva

Upućivanje poziva

Korištenje brojčane tipkovnice

Pri praznom zaslonu, unesite broj mrežne skupine i broj telefona, te pritisnite tipku .

Napomena: Ako ste opciju **Automatsko ponovno biranje** ugodili na **Uključeno** (vidi stranicu 91), telefon automatski ponovno bira broj do deset puta ako osoba koju zovete ne odgovara na poziv ili je linija zauzeta.

Ispravljanje broja

Za brisanje...	**Pritisnite...**
Posljednje znamenke	Tipku .
Bilo koje druge znamenke u broju	Tipku ◀ ili ▶ dok se pokazivač ( ) ne pojavi desno od znaka koji želite obrisati i pritisnite tipku . Možete umetnuti znamenku koja nedostaje i pritiskom na odgovarajuću tipku.
Čitavog zaslona	Pritisnite i držite tipku više od jedne sekunde.

Upućivanje međunarodnog poziva

1. Pritisnite i držite tipku 0+ za međunarodni predbroj. Pojavljuje se znak **+**.
2. Unesite pozivni broj zemlje, broj mrežne skupine i pritisnite tipku .

Upućivanje poziva korištenjem imenika

Brojeve i imena koje često koristite možete spremiti u memoriju SIM-kartice i telefona - imenik. Zahvaljujući tome ne morate pamtiti sve telefonske broje; jednostavno odaberite željeno ime da biste pozvali broj koji mu je pridružen. Detaljnije upute o imeniku naći ćete na stranici 45.

Ponovno biranje posljednjeg biranog broja

Kako biste pozvali posljednji birani broj, dva puta pritisnite tipku .

Uporaba memorije brojeva

Telefon kronološki pamti posljednjih 30 brojeva koje ste birali, primili ili propustili. Posljednji poziv spremljen je na prvom mjestu. Ako se isti broj pojavljuje više od jednom, spremljen je samo posljednji poziv.

Za ponovno biranje bilo kojeg od tih brojeva učinite sljedeće.

1. Ako ste na zaslonu utipkali bilo koji znak, pritisnite tipku /C za povratak na prazni zaslon.

2. Pritisnite tipku .

   Memorija brojeva koristi sljedeće znakove:
   - za upućene pozive
   - za primljenje pozive
   - za neodgovorene pozive

3. Koristite tipke — i — za pretraživanje kroz popis dok se ne osvijetli traženi broj.
4. Za biranje broja pritisnite tipku .

Za pregled svakog od popisa poziva, pogledajte detalje u poglavlju “Popis poziva” na stranici 74.

Pregled neodgovorenih poziva

Ako imate pretplatu koja podržava funkciju identifikacije pozivatelja, a niste, iz bilo kojeg razloga, mogli primiti poziv, možete doznati tko vas je zvao te, ako je potrebno, možete se javiti osobi koja vas je zvala.

Na praznom zaslonu se odmah nakon što niste odgovorili na poziv pojavljuje broj neodgovorenih poziva.

Ako odmah želite pogledati telefonski broj neodgovorenog poziva, učinite sljedeće.

1. Ako je poklopac zaklopljen, otklopite ga.
2. Pritisnite tipku funkcije .

   Na zaslonu je ispisan telefonski broj posljednjeg neodgovorenog poziva.
3. Da biste nazvali broj ispisan na zaslonu, pritisnite tipku funkcije .

Za korištenje opcija propuštenih poziva, pogledajte detalje u poglavlju “Propušteni pozivi” na stranici 74.

Brzo biranje pomoću izbornika

Nakon što ste spremili brojeve u vaš imenik, možete ih birati pritiskom na jednu ili dvije tipke. Detaljnije obavijesti naći ćete na stranici 51.

Glasovno biranje

Ako ste opciju **Aktivni poklopac** ugodili na **Glasovno biranje** (vidi stranicu 91), vaš telefon vam omogućuje da kažete ime kad ga otklopite. On zatim automatski bira broj spremljen pod tim imenom. Detaljnije upute o opciji glasovnog biranja naći ćete na stranici 77.

Prekidanje poziva

Kad ste završili s pozivom, kratko pritisnite tipku ili zaklopite telefon.

Primanje poziva

Kad vas netko nazove, telefon će zazvoniti, a u sredini zaslona treptat će znak telefona.

Ako telefon može identificirati pozivatelja, na zaslonu se ispisuje njegov broj telefona ili njegovo ime ako je spremljeno u telefonski imenik. Ako telefon ne može identificirati pozivatelja, na zaslonu se ispisuje poruka **Pozivatelj nije prikazan**; ako pozivatelj nije poznat, ispisuje se **Nepoznati pozivatelj**.

1. Za primanje poziva, otklopite poklopac. Ako je već otklopljen, pritisnite tipku .

2. Poziv možete završiti zaklapanjem poklopca ili pritiskom na tipku .

Napomena: Poziv možete primiti i dok koristite imenik ili opcije izbornika. Operacija koju obavljate u tom trenutku otkazuje se.

Odbijanje poziva

Ako želite odbiti dolazni poziv, pritisnite tipku .

Ako je poklopac zaklopljen, a opcija **Tipka sa strane** ugođena na **Odbaci**, možete pritisnuti i držati jednu od tipki za ugađanje glasnoće na lijevoj strani telefona; vidi stranicu 92.

Ugađanje glasnoće

Ako tijekom poziva želite ugoditi glasnoću u slušalici, koristite se tipkama za ugađanje glasnoće na lijevoj strani telefona.

Pritisnite tipku za povećanje, odnosno tipku za smanjenje glasnoće.

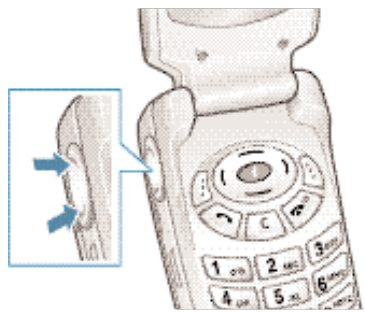

Pri praznom zaslonu te kad je poklopac otklopljen, glasnoću tipkovnice možete ugoditi korištenjem tipki i .

Ako pritisnete i držite jednu od tih tipki dok primate dolazni poziv, on je odbijen ili je ton zvona utišan, ovisno i tome kako je ugođena opcija **Tipka sa strane** u izborniku; detaljnije upute naći ćete na stranici 92.

Pristup opcijama tijekom poziva

Vaš telefon sadrži niz upravljačkih funkcija koje možete upotrebljavati tijekom poziva.

Isključivanje mikrofona

Privremeno možete isključiti mikrofon, tako da vas sugovornik ne čuje.

Primjer: Želite nešto reći drugoj osobi u prostoriji, a ne želite da vas čuje sugovornik.

Da biste privremeno isključili mikrofon, tijekom poziva pritisnite tipku .

U donjem redu zaslona pojavljuje se znak za isključeni mikrofon (), a vaš vas sugovornik ne može čuti.

Za ponovno uključivanje mikrofona, ponovno pritisnite tipku . Znak za isključeni mikrofon nestaje.

Držanje poziva

U svakom trenutku možete zadržati poziv koji je u tijeku. Novi poziv, dok je jedan već u tijeku, možete ostvariti ako vaša mreža podržava tu uslugu. Od ta dva poziva jedan je u tijeku, a drugi zadržan, te se možete prebacivati s jednog poziva na drugi.

Kako biste zadržali poziv, pritisnite tipku funkcije **Na čekanje**. Kad god želite, možete ponovno aktivirati poziv pritiskom na tipku funkcije **Preuzmi poziv**.

Za upućivanje poziva dok je jedan poziv već u tijeku, učinite sljedeće.

1. Unesite broj koji želite nazvati ili ga potražite u imeniku.
2. Pritisnite tipku kako biste uputili drugi poziv. Prvi poziv je automatski zadržan.

Možete postupiti i na sljedeći način.

1. Zadržite poziv koji je u tijeku pritiskom na tipku funkcije **Na čekanje**.
2. Uputite drugi poziv na uobičajeni način.

Za prebacivanje između dva poziva pritisnite tipke ili .

Poziv koji je bio u tijeku je zadržan, a poziv koji je bio zadržan ponovno je aktiviran, te možete nastaviti razgovor sa sugovornikom.

Za prekid razgovora na čekanju pritisnite tipku funkcije i odaberite opciju **Završi poziv na čekanju**.

Kad završite razgovor, prekinite svaki od poziva uobičajenim načinom, pritiskom na tipku .

Unos broja tijekom razgovora

Vaš telefon opremljen je korisnom funkcijom za unos telefonskog broja tijekom razgovora, kao da se radi o bloku. Dok koristite ovu funkciju, telefon automatski isključuje tonove tipkovnice, kako bi se izbjeglo smetnje tijekom razgovora.

Za korištenje ove funkcije, učinite sljedeće.

1. Pritisnite tipku funkcije i odaberite opciju **Blok**.
2. Pomoću brojčanih tipki unesite broj.

   Kad je razgovor završen, broj ostaje ispisan na zaslonu.
3. Da biste broj spremili u imenik, pritisnite tipku funkcije **Spremi**; detaljnije obavijesti nalaze se na stranici 45.

Primanje drugog poziva

Dok je jedan poziv u tijeku, možete primiti drugi poziv ako takvu mogućnost podržava vaša mreža i ako ste ugodili opciju izbornika **Poziv na čekanju** (vidi str. 111). Telefon će vas tonom poziva na čekanju obavijestiti o dolaznom pozivu.

Da biste primili poziv dok je jedan poziv već u tijeku, učinite sljedeće.

1. Pritisnite tipku za odgovor na dolazni poziv. Prvi poziv je automatski zadržan.

2. Ako se želite prebaciti na drugi poziv, pritisnite tipku ili .

   Za prekid poziva pritisnite tipku funkcije i odaberite opciju **Završi poziv na čekanju**.
3. Ako želite prekinuti poziv koji je u tijeku, pritisnite tipku .
   Poziv koji je bio na čekanju telefon će automatski preuzeti.

Traženje broja u imeniku

Tijekom poziva možete pregledavati brojeve u imeniku.

1. Pritisnite tipku funkcije .
2. Ako je potrebno, pritisnite tipku ili za označavanje opcije **Imenik**. Pritisnte tipku funkcije .
3. Odaberite opciju **Pronađi ime** i pritisnite tipku funkcije .

   Pojavljuje se popis unosa u imeniku.
4. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite naći.

   Napomena: Imenik možete pretraživati i od početka pritiskom na tipke i .

   Unosi u imeniku popisani su tako da se prvo pojavljuje ime koje se podudara s vašim unosom. To ime je i osvijetljeno.
5. Za pregled osvijetljenog imena, pritisnite tipku funkcije .

Detaljnije obavijesti o funkcijama imenika naći ćete na stranici 45.

Korištenje SMS usluge

Tijekom poziva možete pročitati primljenu poruku ili pisati novu.

1. Pritisnite tipku funkcije .
2. Pritisnite tipku ili kako biste označili opciju **SMS**. Pritisnite tipku funkcije .
3. Ako želite pročitati primljenu poruku, odaberite opciju **Dolazne poruke**, a zatim željenu poruku.

   Ako želite napisati novu poruku, odaberite opciju **Nova poruka**.

   Detaljnije obavijesti o SMS opciji naći ćete na stranici 63.

Upućivanje konferencijskog poziva

Konferencijski poziv je usluga mreže koja omogućava da do šestero ljudi u isto vrijeme sudjeluje u zajedničkom razgovoru. Za detaljnije obavijesti obratite se svojem davatelju usluga.

Upućivanje konferencijskog poziva

1. Uobičajenim načinom nazovite prvog sudionika.
2. Uobičajenim načinom nazovite drugog sudionika. Prvi poziv automatski je zadržan.
3. Da biste prvog sudionika uključili u konferencijski poziv, pritisnite tipku funkcije **Pridruži**.

4. Da biste uključili još jednu osobu u zajednički razgovor, nazovite osobu na uobičajeni način. Zatim pritisnite tipku funkcije **Pridruži**.

Nove sudionike možete uključiti u razgovor tako da primite poziv i pritisnete tipku funkcije **Pridruži**. Ponovite koliko puta je potrebno.

Vođenje zasebnog razgovora s jednim sudionikom

1. Pritisnite tipku ili kako biste označili željenog sudionika.
2. Pritisnite tipku funkcije i odaberite opciju **Razdvoji**. Sada možete s tom osobom zasebno razgovarati. Drugi sudionici mogu nastaviti međusobni razgovor.
3. Za povratak u zajednički razgovor, pritisnite tipku funkcije **Pridruži**.

   Svi sudionici zajedničkog razgovora sada se mogu međusobno čuti.

Isključivanje jednog sudionika

1. Pritisnite tipku ili kako biste označili željenog sudionika.
2. Pritisnite tipku funkcije i odaberite opciju **Ukloni**.

   Prekidate poziv s tim sudionikom, ali možete nastaviti razgovarati s ostalim sudionicima.
3. Kad želite prekinuti konferencijski poziv, zaklopite telefon ili pritisnite tipku .

Uporaba slušalice-mikrofona (seta za korištenje telefona bez uporabe ruku)

Ako vam je zajedno s telefonom isporučena slušalica-mikrofon, možete odgovoriti na poziv, a da pritom ne držite telefon u ruci. Nakon što slušalicu-mikrofon ukopčate u utičnicu na vrhu telefona, prekidač na slušalici-mikrofonu radi kako je dolje objašnjeno.

Da biste...	**Pritisnite tipku...**
Ponovno birali posljednji broj	Dva puta pri praznom zaslonu.
Odgovorili na poziv	Kad primite poziv.
Prekinuli poziv	Kad ste završili poziv.

Napomena: Glasovno biranje ili opcije glasovne naredbe možete koristiti pritiskom na tipku, ako je opcija izbornika **Aktivni poklopac** ugođena na **Glasovno biranje** ili **Glasovna naredba**. Detaljnije obavijesti naći ćete na stranici 91.

Odabir funkcija i opcija

Vaš telefon sadrži niz funkcija koje možete sami birati. Te funkcije nalaze se u izbornicima i podizbornicima, a njima se može pristupiti pomoću dviju tipki funkcija označenih s i . Svaki izbornik i podizbornik omogućava vam da pregledate i promijenite postav pojedine funkcije.

Uloga tipki funkcija mijenja se prema trenutačnom okruženju; naziv funkcije ili znaka u posljednjem redu zaslona odmah iznad svake tipke pokazuju njihovu trenutačnu ulogu.

Primjer:

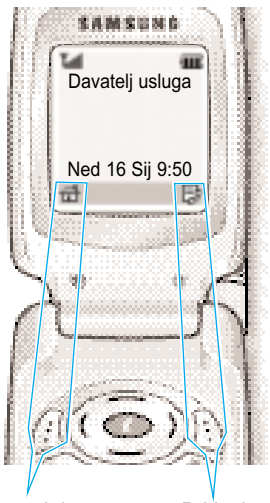

Pritisnite lijevu tipku funkcije za ulazak u izbornik.

Pritisnite desnu tipku funkcije za ulazak u imenik.

Za pregled različitih ponuđenih funkcija/opcija i izbor željene, učinite sljedeće.

1. Pritisnite odgovarajuću tipku funkcije.

2.

Da biste...	Pritisnite...
Odabrali: • funkciju ispisanu na zaslonu ili • osvijetljenu opciju	Lijevu tipku funkcije ( ).
Pregledali sljedeću funkciju ili označili sljedeću opciju na popisu	Tipku .
Se vratili na prethodnu funkciju ili opciju na popisu	Tipku .
Se vratili jednu razinu u strukturi	Desnu tipku funkcije ( ) ili tipku .

Za pristup nekim funkcijama, telefon može od vas zatražiti PIN kod. Unesite zatraženi kod i pritisnite tipku funkcije .

Unos teksta

Kad u imenik želite spremiti ime, oblikovati vlastitu pozdravnu poruku ili upisati događaj u svoj kalendar, morat ćete u telefon unositi tekst.
Na raspolaganju su vam sljedeći načini unosa teksta.

- **T9 način**
  Ovaj način omogućava vam unos riječi sa samo jednim pritiskom na tipku po riječi. Svaka tipka na tipkovnici sadrži više od jednog slova - kada tipku pritisnete jednom, prikazat će se slova J, K ili L. T9 način automatski uspoređuje pritsak na tipku s ugrađenim rječnikom kako bi odredio točnu riječ, te stoga treba mnogo manje puta pritisnuti tipku nego kod tradicionalnog ABC načina.

- **ABC način**
  Ovaj način omogućava vam unos slova pritiskom na tipku označenu željenim slovom jednom, dva, tri ili četiri puta dok se ne prikaže željeno slovo.

- **Simbolički način**
  Ovaj način omogućava vam unos posebnih znakova.

- **Brojčani način**
  Ovaj način omogućava vam unos brojki.

je registrirana marka Tegic Communications, Inc. i licencirana je pod U.S. Patent 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Mijenjanje načina unosa teksta

Kad se nalazite u polju u kojem se može unositi znakove, na dnu zaslona vidjet ćete pokazivač načina unosa teksta.

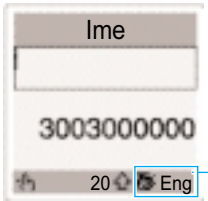

Pokazivač načina unosa teksta: T9 način

Ako želite promijeniti način, učinite sljedeće.

1. Pritisnite desnu tipku funkcije, koja označava trenutačni način unosa teksta.
2. Odaberite željeni način pritiskom na tipku — ili —.
   Opcija **Odabir jezika** omogućava vam promjenu jezika unosa.

   Napomena: Ako želite izaći iz izbornika bez promjene načina, pritisnite tipku funkcije ili tipku .
3. Pritisnite tipku funkcije kako biste odabrali označeni način unosa teksta.

Brza promjena načina unosa teksta

Za promjenu između...	Pritisnite i držite...
Brojčanog i T9 načina	Tipku .
Simboličkog i T9 načina	Tipku .
ABC i T9 načina	Desnu tipku funkcije.

Korištenje T9 načina

Kad želite unijeti riječ, učinite sljedeće.

1. Počnite s unosom riječi pritiskom na tipke do . Svaku tipku pritisnite samo jednom za svako slovo.

   Primjer: Za unos riječi Hello u T9 načinu pritisnite , , , , i .

   Riječ koju unosite pojavljuje se na zaslonu. Nju se svakim pritiskom na tipku može promijeniti.
2. Prije uređivanja ili brisanja znaka unesite cijelu riječ.
3. Ako je riječ točna, počnite s unosom druge riječi. U protivnom, više puta pritisnite tipku kako bi se prikazale ostale mogućnosti za tipke koje ste pritiskali.

   Primjer: Obje riječi “of” i “me” imaju sekvencu i . Na telefonu se prvo ispisuje najčešća mogućnost.
4. Svaku riječ dopunite razmakom pritiskom na tipku .

Ako se dok unosite tekst iznad lijeve tipke funkcije pojavi **Slovo**, znači da ta riječ ne postoji u T9 rječniku. Za upis riječi koje nisu pronađene u T9 načinu, promijenite način unosa teksta u ABC način ili učinite sljedeće.

1. Pritisnite tipku funkcije **Slovo** ili pritisnite desnu tipku funkcije i odaberite opciju **Dodaj riječ**.

2. Unesite željenu riječ putem ABC načina (vidi stranicu 41) i pritisnite tipku funkcije .

   Riječ je spremljena u T9 rječnik i umetnuta u polje za unos.

3. Nastavite s unosom ostalih riječi u T9 načinu.

Pametni rečenični znakovi

Za unos točaka, crtica ili apostrofa pritisnite tipku . T9 način primjenjuje gramatička pravila za umetanje točnih rečeničnih znakova.

Primjer: Za prikaz dva rečenična znaka treba dva puta upotrijebiti tipku .

Velika i mala slova

Za promjenu velikih slova u mala i obrnuto, pritisnite tipku . Postoje tri mogućnosti izgleda slova:

- Mala slova (nema pokazatelja)
- Veliko početno slovo ( )
- Sva velika slova ( )

Pomicanje pokazivača

Ako unutar teksta želite pokazivač pomicati ulijevo ili udesno, pritisnite tipku [ili].

Brisanje slova i riječi

Da biste...	Učinite sljedeće...
Izbrisali slovo lijevo od pokazivača	Pritisnite tipku .
Izbrisali sva slova na zaslonu	Pritisnite i držite tipku i odaberite opciju **Obriši sve**.
Prekinuli unos i vratili se na prethodnu razinu izbornika	Pritisnite i držite tipku i odaberite opciju **Natrag**.

Korištenje ABC načina

Kad pišete u ABC načinu, pritisnite tipku koja nosi oznaku željenog slova:
- jednom za prvo slovo
- dva puta za drugo slovo
- itd.

Primjer: Za unos slova “C” brzo pritisnite tipku tri puta. Za unos slova “K” dva puta pritisnite tipku . Ovaj način naziva se Multi-tap typing.

Napomena: Kad pritisnete sljedeću tipku, pokazivač se pomiče nadesno. Ako dva puta želite unijeti isto slovo ili drugo slovo na istoj tipki, pričekajte koju sekundu dok se pokazivač automatski ne pomakne udesno, a zatim unesite sljedeće slovo.

Za detaljnije obavijesti o tome koji znakovi su vam na raspolaganju pogledajte sljedeću tablicu. Znakovi ovise o jeziku unosa. Jezik možete odabrati ugađanjem jedne od sljedećih opcija:

- **Odabir jezika**; vidi stranicu 38.
- **T9 jezik** (**5-4-3**); vidi stranicu 87.

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju
1	. , - ? ! ’ @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(način pisanja velikim slovima na hrvatskom)

Velika i mala slova

Za promjenu velikih slova u mala i obrnuto, pritisnite tipku . Na raspolaganju su vam tri mogućnosti:

- Mala slova (nema pokazatelja)
- Veliko početno slovo ( )
- Sva velika slova ( )

Umetanje razmaka

Ako između svake riječi želite umetnuti razmak, pritisnite tipku .

Pomicanje pokazivača

Ako unutar teksta želite pokazivač pomaknuti ulijevo ili udesno, pritisnite tipku ◄ ili ►.

Brisanje slova i riječi

Da biste...	Učinite sljedeće...
Izbrisali slovo lijevo od pokazivača	Pritisnite tipku .
Izbrisali sva slova na zaslonu	Pritisnite i držite tipku i odaberite opciju **Obriši sve**.
Prekinuli unos i vratili se na prethodnu razinu izbornika	Pritisnite i držite tipku i odaberite opciju **Natrag**.

Korištenje simboličkog načina

Simbolički način omogućava vam umetanje simbola u tekstualnu poruku.

Da biste...	Pritisnite...
Prikazali više simbola	Tipku —, —, (ili).
Unijeli željeni simbol	Odgovarajuću tipku.
Se vratili na prethodni način unosa teksta	Tipku .

Korištenje brojčanog načina

Brojčani način omogućava vam unos brojeva. Pritinite tipke koje odgovaraju željenim znamenkama prije nego što se ručno vratite na odgovarajući način unosa teksta.

Imenik

U imeniku su ponuđene sljedeće funkcije.

Imenik: omogućava vam oblikovanje, pronalaženje ili rad s unosima, ugađanje funkcije brzog biranja i snimanje unosa za glasovno biranje.

Upravljanje: omogućava vam oblikovanje ili brisanje vlastitog broja, ugađanje skupina pozivatelja i provjeru stanja memorije.

Usluge: omogućava vam korištenje direktorija usluga ili brojeva za obavijesti, ovisno o vašoj SIM-kartici.

Ovim uslugama pristupa se pritiskom na tipku funkcije , zatim pretraživanjem pomoću tipki funkcija —, —, (i).

Unošenje podataka u imenik

U memoriju vaše SIM-kartice možete pohraniti brojeve telefona i njima pridružena imena. Osim toga, u memoriju telefona možete pohraniti do 2000 imena, a uz svako ime do pet brojeva telefona.

Postoje dva načina na koja možete spremiti telefonski broj:

- Pomoću tipke funkcije **Spremi** pri praznom zaslonu
- Pomoću opcije **Dodaj unos** u izborniku **Imenik**

Spremanje broja pri praznom zaslonu

Čim počnete unositi broj, iznad lijeve tipke funkcije pojavljuje se **Spremi** koji vam omogućava spremanje broja u imenik.

1. Unesite broj koji želite spremiti

Napomene:

- Ako pogriješite pri unosu broja, ispravite ga pomoću tipke C. Detaljnije upute nalaze se na stranici 23.
- Želite li unijeti pauzu u biranju za posebne telefonske usluge, kao što je telebanking, pritisnite i držite tipku *. Na zaslonu se pojavljuje "P", što označava pauzu.

2. Kad budete sigurni da je broj točan, pritisnite tipku funkcije **Spremi**.

3. Odaberite memoriju u koju treba pohraniti broj (**Telefon** ili **SIM**), te pritisnite tipku funkcije.

   Napomena: Ako promijenite telefonski aparat, svi brojevi spremljeni u memoriju vaše SIM-kartice bit će vam na raspolaganju i u novom telefonu, ali sve brojeve spremljene u memoriju telefona morat ćete ponovno unijeti.

4. Unesite ime koje treba pridružiti broju.

   Maksimalna duljina imena ovisi o vašoj SIM-kartici. Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranicu 37.

5. Kad budete zadovoljni, pritisnite tipku funkcije.

6. **Ako ste odabrali...** **Onda...**

   SIM
   - Unesite broj mjesta.
   - Pritisnite tipku funkcije. Broj je spremljen, a na zaslonu se pojavljuje novi unos.
   - Pritisnite tipku /⏻ ili tipku funkcije za povratak na prazni zaslon.

Ako ste odabrali... **Onda...**

Telefon
- Odaberite jednu od kategorija (opisanih dolje) pritiskom na tipke (ili), a zatim pritisnite tipku funkcije.
- Dodajte druge željene brojeve u druge kategorije pritiskom na tipku funkcije i odabirom opcije **Uredi broj**. Ako želite promijeniti pridruženo ime, možete odabrati opciju **Promijeni ime**.
- Pritisnite tipku /⏻ ili tipku funkcije za povratak na prazni zaslon.

Mobitel/**Kuća**/**Ured**/**Fax**/**Ostalo**: omogućava vam da brojeve slažete u skupine prema vrsti.

E-mail: omogućava vam pohranjivanje e-mail adrese (memorija telefona može sadržavati najviše 200 e-mail adresa).

URL: omogućava vam pohranjivanje URL-adrese (memorija telefona može sadržavati najviše 100 URL adresa).

Grupa: omogućava vam da neki unos pridružite skupini pozivatelja. Za uklanjanje broja iz skupine pritisnite opciju **Nema grupe**. Za detaljnije obavijesti o tome kako mijenjati postave skupine pozivatelja, pogledajte stranicu 54.

Grafika: omogućava vam odabir slike koja će vas obavijestiti o dolaznom pozivu te osobe.

Upozori: omogućava vam odabir boje signalnog svjetla i melodije koji vas obavještavaju o dolaznom pozivu te osobe.

Pohranjivanje broja uporabom izbornika Imenik

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije za pristup izborniku **Imenik**.
2. Dođite do opcije **Dodaj unos** koristeći tipku ili te pritisnite tipku funkcije .
3. Za pohranjivanje broja nastavite s postupkom iz koraka 1 na stranici 45.

Traženje i nazivanje broja iz imenika

1. Dok je zaslon prazan, pritisnite tipku funkcije za pristup izborniku **Imenik**.
2. Potreban način pretraživanja (**Pronađi ime** ili **Pronađi broj**) odaberite pritiskom na tipku ili , ako treba.
3. Unesite početak imena ili broja koji želite pronaći.

   Ispisan je popis unosa u imenik, počevši s prvim unosom koji odgovara onome što ste upisali. Taj je unos još i osvijetljen.
4. Prema potrebi pritisnite tipku ili kako biste došli do željenog unosa.
5. Kad pronađete željeni unos, pritisnite tipku funkcije .

6.

Da biste...	Pritisnite...
Birali ispisani broj	Tipku .
Koristili opcije imenika	Tipku funkcije . Za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 49.

Uporaba opcija imenika

Za pristup opciji učinite sljedeće.

1. Iz unosa u imeniku pritisnite tipku funkcije . Prva dostupna opcija je osvijetljena.
2. Do željene opcije dođite pritiščući tipku ili .
3. Pritisnite tipku funkcije .

Dostupne su sljedeće opcije.

Uredi (memorija SIM-kartice)
Ova opcija omogućava vam da uredite odabrani broj i ime.

Uredi broj (memorija telefona)
Ova opcija omogućava vam da uredite odabrani broj. Također možete dodati novi broj ako niti jedan nije već bio pohranjen u odabranoj kategoriji.

Promijeni ime (memorija telefona)
Ova opcija omogućava vam da promijenite ime odabranog unosa.

Za brisanje starog imena, pritisnite tipku C. Detaljnije informacije o tome kako unijeti znakove naći ćete na stranici 37.

Pošalji SMS
Pomoću ove opcije možete poslati SMS poruku na odabrani broj. Detaljnije obavijesti o slanju poruka potražite na stranici 66.

Kopiraj
Pomoću ove opcije možete kopirati odabrani unos iz memorije telefona u memoriju SIM-kartice, te obrnuto.

Obriši unos
Ova opcija omogućava vam da obrišete odabrani unos iz imenika. Za potvrdu brisanja pritisnite tipku funkcije. U suprotnom pritisnite tipku funkcije.

Brzo biranje

Nakon što ste u memoriju telefona unijeli brojeve, možete urediti do osam unosa za brzo biranje te ih onda lako birati kad god to poželite, jednostavno, pritiskom na s unosom pridruženu tipku s brojem.

Uređenje unosa za brzo biranje

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije za pristup izborniku **Imenik**.
2. Odaberite **Popis brzog biranja** pritiščući tipku — ili —, te pritisnite tipku funkcije.
3. Pritisnite tipku — ili — da biste došli do željenog unosa, te pritisnite tipku funkcije.
4. Unesite željeni broj te pritisnite tipku —, zatim unesite ime i pritisnite tipku funkcije. Ili, pritisnite tipku funkcije kako biste dozvali broj iz imenika. Unos je automatski spremljen.

Uklanjanje broja za brzo biranje

Odaberite unos za brzo biranje koji želite obrisati s popisa te pritisnite tipku funkcije. Pomoću tipke C obrišite sve znakove u broju i imenu, a zatim pohranite prazni unos pritiskom na tipku.

Uporaba funkcije brzog biranja

Pri praznom zaslonu pritisnite i držite brojčanu tipku (2 ABC do 9 WXYZ) koja je pridružena unosu za brzo biranje.

Napomena: Tipka 1 rezervirana je za broj vašeg spremnika govorne pošte.

Glasovno biranje

Kad u memoriju telefona pohranite brojeve, možete snimiti do 20 unosa za glasovno biranje. Detaljnije obavijesti o mogućnostima korištenja glasovnog biranja potražite na stranici 77.

Uređenje unosa za glasovno biranje

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije kako biste ušli u izbornik **Imenik**.
2. Odaberite **Popis glasovnog biranja** korištenjem tipke ili te pritiskom na tipku funkcije .
3. Pritišćite tipku ili da biste došli do traženog unosa, te pritisnite tipku funkcije .
4. Snimite ime govoreći u mikrofon.
5. Ponovite ime kad telefon od vas zatraži potvrdu.

   Kad glasovni unos bude pravilno prihvaćen, telefon će ga spremiti.
6. Unestite željeni broj te pritisnite tipku , a onda pritisnite tipku funkcije . Ili, pritisnite tipku funkcije kako biste dozvali broj iz imenika. Unos je automatski spremljen.

Uporaba opcija glasovnog biranja

Reprodukcija: reproducira glasovni zapis unosa.

Obriši: briše unos. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije .

Uporaba mogućnosti glasovnog biranja

Ako ste opciju **Aktivni poklopac** ugodili na **Glasovno biranje** (pogledajte stranicu 91), otvorite telefon i izgovorite ime u mikrofon. Telefon zatim automatski bira broj pohranjen uz to ime.

Također, možete upotrijebiti i opciju **Aktiviraj** u izborniku opcija **Glasovno biranje**.

Biranje broja pohranjenog u vašoj SIM-kartici

Kad na SIM-karticu pohranite brojeve, moći ćete ih lako nazvati kad god to poželite.

Da biste nazvali broj pohranjen u SIM-kartici, postupite na sljedeći način.

1. Unesite broj mjesta na SIM-kartici na kojem je pohranjen broj koji želite nazvati.
2. Pritisnite tipku .
   Na zaslonu se ispisuje ime i broj koji su pohranjeni na tom mjestu.
3. Pritisnite tipku funkcije **Biraj** ili tipku .

Uređenje skupnih postava

Možete promijeniti uređenje pet početno (tvornički) definiranih skupina pozivatelja.

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije .
2. Do izbornika **Upravljanje** dođite pritiščući tipku .
3. Dođite do **Postavke grupe** pritiščući tipku ili , te pritisnite tipku funkcije .
4. Odaberite željenu skupinu pozivatelja pritiskom na tipku ili , te pritisnite tipku funkcije .
5. Dođite do tražene opcije za ugađanje pritiskom na tipku ili , te pritisnite tipku funkcije . Na raspolaganju su vam sljedeće opcije.

   Melodija: omogućava vam odabir posebne melodije zvona koju će telefon koristiti kad primite poziv od bilo kojeg člana te skupine.

   Boja: omogućava vam da odaberete boju signalnog svjetla koje će biti korišteno kad primite poziv od bilo kojeg člana te skupine.

   Grafika: pomoću ove opcije možete odabrati sliku koja će biti korištena kad primite poziv od bilo kojeg člana te skupine.

   Promijeni ime: omogućava vam promjenu imena skupine; detaljnije obavijesti o unosu znakova potražite na stranici 37.

6. Promijenite uređenje prema želji, te pritisnite tipku funkcije .
7. Ponovite korake 5 do 6 za promjenu bilo koje od ostalih opcija.
8. Kad završite, pritisnite tipku funkcije ili tipku /⏻ za izlaz.

Uporaba ostalih funkcija imenika

Pohranjivanje vlastitog broja

Vaš osobni broj (ili brojeve) možete pohraniti s imenom. Broj brojeva telefona koje možete pohraniti ovisi o SIM-kartici.

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije .
2. Dođite do izbornika **Upravljanje** uz pomoć tipke .
3. Kad bude osvijetljen **Vlastiti broj**, pritisnite tipku funkcije .
4. Odaberite unos te pritisnite tipku funkcije .
5. Unesite svoj broj te pritisnite tipku da biste prešli na polje **Ime**.
6. Unesite ime te pritisnite tipku funkcije .
7. Pritisnite tipku funkcije ili tipku /⏻ za izlaz.

Za uklanjanje vlastitog broja, obrišite broj i ime u ranije navedenim koracima 5 i 6, te pritisnite tipku funkcije .

Provjera stanja memorije

Možete provjeriti koliko je unosa pohranjeno u imeniku (kartice i memorije telefona), te koliko je preostalo praznih mjesta.

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije .
2. Odaberite izbornik **Upravljanje** pomoću tipke ❩.
3. Odaberite funkciju **Stanje memorije** pomoću tipke — ili — te pritisnite tipku funkcije .

   Na zaslonu se ispisuje broj iskorištenih unosa u telefon i SIM-karticu, te ukupni kapacitet svake od tih dviju memorija.
4. Pritisnite tipku funkcije ili tipku /⏻ za izlaz.

Biranje brojeva direktorija usluga ili informacija.

Napomena: Ova funkcija možda vam neće biti dostupna, ovisno o vašoj SIM-kartici.

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije .
2. Odaberite izbornik **Usluge** pomoću tipke ❨ ili ❩.
3. Odaberite željenu opciju, pritisnite tipku — ili — te onda tipku funkcije .

   Mrežni imenik: omogućava vam da pregledate brojeve iz direktorija usluge i uputite im poziv.

   Obavijest: omogućava vam pregled brojeva informacija složene u obliku drveta, te im možete uputiti poziv.
4. Prema potrebi, odaberite traženi broj pritiskom na tipku — ili — te pritisnite tipku kako biste uputili poziv na broj.

Uporaba izbornika

Vaš telefon nudi vam niz funkcija koje vam omogućavaju da ga prilagodite svojim potrebama. Ove su funkcije složene u izbornicima i podizbornicima.

Ovim izbornicima i podizbornicima možete pristupiti uz pomoć lijeve tipke funkcije dok je zaslon prazan, te zatim možete pretraživati pomoću tipki za navigaciju.

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije kako biste pristupili izborniku.
2. Kroz glavne izbornike pretražujte koristeći tipke (ili).
3. Pronađite podizbornik koji želite koristiti pretražujući tipkama — ili —. Pritisnite tipku funkcije za pristup podizborniku.

   Ako podizbornik koji ste odabrali sadrži daljnje podizbornike, ponovite ovaj korak.
4. Tipkama — ili — pronađite postav koji vam odgovara.
5. Pritisnite tipku funkcije kako biste taj postav pohranili.

Napomena: Na prethodnu razinu izbornika možete se vratiti pritiskom na tipku funkcije ili tipku /⏻.

Izbornicima i podizbornicima možete pristupiti i tako da odaberete odgovarajući broj izbornika.

Primjer: Za pristup opciji izbornika **Propušteni pozivi** pri praznom zaslonu pritisnite , 2 ABC, 1 ∞.

Popis funkcija izbornika

Različiti izbornici omogućavaju vam da provjerite ili promijenite postave svog telefona. Sljedeća skica prikazuje strukturu izbornika.

Brojevi koji su pridruženi pojedinoj opciji izbornika možda neće odgovarati brojevima izbornika u telefonu. To ovisi o uslugama koje podržava vaša SIM-kartica.

Napomena: Izbornik 0 možete vidjeti samo ako vaša SIM-kartica podržava **SIM Application Toolkit**. Ovo je funkcija mreže. Za više obavijesti molimo vas da se obratite svom davatelju usluga.

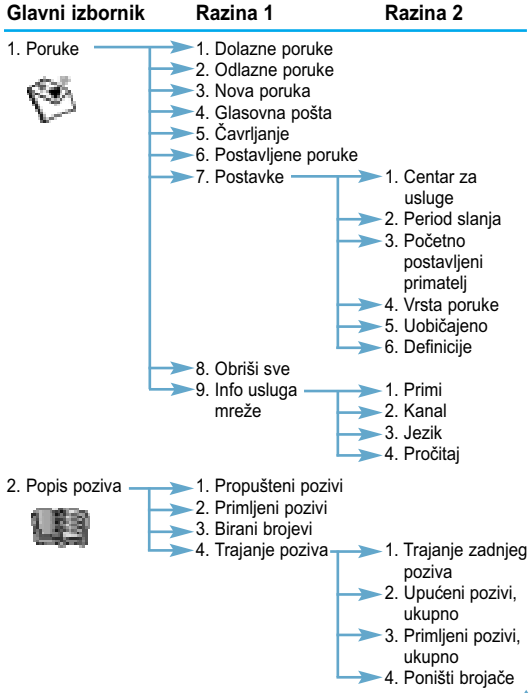

Uporaba izbornika

Glavni izbornik	Razina 1	Razina 2
2. Popis poziva *(nastavak)*	5. Trošak poziva [1]	1. Trošak zadnjeg poziva
		2. Ukupni trošak
		3. Maksimalni trošak
		4. Poništi brojače
		5. Odredi maksimalni trošak
		6. Cijena/jedinica
3. Glasovne funkcije	1. Glasovno biranje	1. Snimi
		2. Aktiviraj
		3. Obriši jedan
		4. Reproduciraj sve
		5. Obriši sve
	2. Glasovne naredbe	1. Snimi
		2. Aktiviraj
		3. Reproduciraj sve
		4. Obriši sve
	3. Glasnovna bilješka	1. Snimi
		2. Reproduciraj
		3. Obriši jedan
		4. Obriši sve
4. Postavke tona	1. Dolazni pozivi	1. Melodija
		2. Glasnoća zvona
		3. Vrsta upozorenja
	2. Poruke	1. Ton
		2. Vrsta upozorenja
		3. Ponavljanje
	3. Glasnoća glasa	
	4. Ton spajanja	
	5. Ton tipkovnice	
	6. Podsjetnik svake minute	
	7. Bešumno	
5. Postavke telefona	1. Pozdravna poruka	
	2. Zaslon	1. Znak za uključeno/isključeno
		2. Glavni zaslon
		3. Vanjski zaslon
		4. Glavni kontrast
		5. Vanjski kontrast
		6. Osvjetljenje
	3. Svijetlo mreže	
	4. Jezik	
	5. Sigurnost	1. Provjera PIN-a
		2. Promijeni PIN
		3. Blokiranje SIM-a
		4. FDN način [1]
		5. Promijeni PIN2

Glavni izbornik	Razina 1	Razina 2
5. Postavke telefona *(nastavak)*	6. Brzi izbornik	1. Glasovna naredba
		2. Navigacija
	7. Automatsko ponovno biranje	
	8. Aktivni poklopac	
	9. Tipka sa strane	
	0. Poništenje postavka	1. Postavke tona
		2. Postavke telefona
		3. Sve postavke
6. Organizator	1. Nova bilješka	
	2. Kalendar	
	3. Popis obveza	
	4. Sat	
	5. Alarm	
	6. Kalkulator	
	7. Preračunavanje	1. Valuta
		2. Duljina
		3. Težina
		4. Zapremina
		5. Površina
		6. Temperatura
	8. Odbrojavanje	
	9. Štoperica	
7. Usluge mreže	1. Preusmjeravanje poziva	1. Uvijek
		2. Zauzeto
		3. Nema odgovora
		4. Nedostupno
		5. Nije na raspolaganju [1]
		6. Otkaži sve
	2. Zabrana poziva	1. Svi odlazni
		2. Međunarodni
		3. Međunarodni osim domaćih
		4. Svi dolazni
		5. Dolazni u inozemstvu
		6. Poništi sve
		7. Promijeni šifru za zabranu
	3. Poziv na čekanju	1. Glasovni pozivi
		2. Fax pozivi
		3. Data pozivi
		4. Poništi sve
	4. Odabir mreže	

1 Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

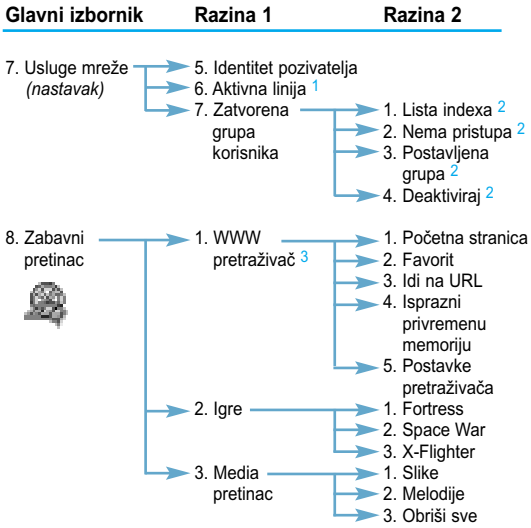

1 Ova funkcija se pokazuje samo ako je podržava vaša SIM-kartica.

2 Ova funkcija se pokazuje samo ako je aktivna funkcija Zatvorena skupina korisnika.

3 Možda se neće pojaviti ili je ne podržava vaš davatelj usluga.

Poruke

Ovaj izbornik omogućava vam pisanje, slanje, čitanje i pohranjivanje teksta poruka uslugom Short Message Service (SMS). Dostupne su vam i poruke koje sadrže slike ili melodije.

Napomena: Ova funkcija dostupna je samo ako je podržava mreža vašeg davatelja usluga. Za više informacija vas molimo da se obratite svom davatelju usluga.

Spremnik dolaznih poruka i spremnik odlaznih poruka dijele predviđenu količinu memorije u vašem telefonu i SIM-kartici. Kad je memorija za poruke puna, na zaslonu treperi znak ✉ te se prikazuje poruka pogreške. U tom slučaju ne možete primati nove poruke. Trebali biste obrisati jednu ili više starih poruka, kako biste napravili mjesta za nove poruke. To činite opcijom **Obriši** unutar spremnika dolaznih poruka ili spremnika odlaznih poruka, ili opcijom **Obriši sve**; detaljnije obavijesti nalaze se na stranici 71.

Dolazne poruke (Izbornik 1-1)

Vaš telefon prima dolazne poruke i pohranjuje ih u spremnik dolaznih poruka. SMS poruke obično su spremljene u memoriji SIM-kartice, a poruke koje sadrže slike ili melodije u memoriji telefona.

Kad primite novu tekstualnu poruku, na zaslonu se ispisuje znak ✉ te se oglašava ton za upozorenje, koji ovisi o postavu zvuka poruke. Detaljnije obavijesti naći ćete na stranici 82.
Ako želite odmah pročitati poruku, pritisnite lijevu tipku funkcije. U suprotnom, pritisnite desnu tipku funkcije za izlaz.

Izborom opcije izbornika **Dolazne poruke**, na zaslonu se prikaže popis primljenih poruka kao i:
- Telefonski broj pošiljatelja (ili njegovo ime, ako je spremljeno u imenik)
- Status poruke (za pročitanu poruku ili za nepročitanu poruku)

Za pregled poruke pritisnite tipku funkcije . Na zaslonu se pokaže:
- Datum i vrijeme kad je poruka primljena
- Memorija u koju je poruka spremljena (za memoriju vaše SIM-kartice ili za memoriju telefona)
- Sadržaj poruka

Za pretraživanje kroz poruke, pritisnite tipku ili .

Za pregled poruka koje sadrže slike ili melodije pritisnite tipku , , (ili). Kad odaberete poruku koja sadrži melodiju, telefon odsvira tu melodiju.

Pritiskom na tipku funkcije možete odabrati sljedeće mogućnosti.

Obriši: možete izbrisati odabranu poruku.

Pošalji: možete drugoj osobi poslati poruku.

Uredi: omogućava vam da uredite poruku.

Premjesti: omogućava vam prijenos poruke s vaše SIM-kartice u memoriju telefona.

Nazovi: omogućava vam da nazovete pošiljatelja poruke.

Izdvoji broj: iz poruke možete izdvojiti broj tako da ga možete birati ili spremiti u imenik.

Spremi media sadržaj: sprema media sadržaje, poput zvukova ili slika, iz poruke u media spremnik vašeg telefona. Njih možete koristiti dok pišete poruku; detaljnije upute nalaze se na stranici 66.

Odgovor na poruku: omogućava vam da pošaljete odgovor u obliku tekstualne poruke.

Čavrljanje: omogućava vam razgovor s drugom osobom putem tekstualnih poruka; detaljnije obavijesti naći ćete na stranici 69.

Odlazne poruke (Izbornik 1-2)

U spremniku odlaznih poruka spremljene su sve poruke koje ste već poslali ili samo spremili.

Ako odaberete opciju izbornika **Odlazne poruke**, na zaslonu se prikazuje popis poruka koje ste poslali ili spremili kao i:
- Telefonski broj primatelja (ili njegovo ime ako je spremljeno u imeniku)
- Stanje poruke (za poslanu poruku ili za poruku koja nije poslana)

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije . Na zaslonu se prikazuje:
- Stanje poruke (Poslano ili Za slanje - nije poslana)
- Memorija u koju je poruka spremljena (za vašu SIM-karticu ili za memoriju telefona)
- Tekst poruke

Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipku — ili —. Pritiskom na tipku funkcije možete izabrati sljedeće mogućnosti.

Obriši: možete obrisati poruku.

Pošalji: omogućava vam slanje poruke drugoj osobi.

Uredi: omogućava vam da uredite poruku.

Premjesti: omogućava vam prijenos poruke iz memorije vaše SIM-kartice u memoriju telefona.

Izdvoji broj: omogućava vam da iz poruke izdvojite broj kako biste ga mogli birati ili spremiti u imenik.

Nova poruka (Izbornik 1-3)

Pomoću ovog izbornika možete sastavljati poruke koje sadrže tekst, slike i melodije.

1. Sastavi poruku.

   Napomena: Detaljnije upute o unosu znakova naći ćete na stranici 37.

2. Nakon što ste oblikovali poruku, pritisnite tipku funkcije .

3. Dođite do željene opcije pritiskom na tipku — ili —. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

   Tekst: omogućava vam formatiranje teksta. Možete promijeniti veličinu i položaj teksta, te koristiti masna slova, kurziv, podvučena ili prekrižena slova. Ove tekstualne mogućnosti po potrebi se može kombinirati.

   Dodaj medij: omogućava vam da poruci dodate slike, animaciju i/ili melodije. Odaberite željenu kategoriju: **Dodaj sliku**, **Dodaj animaciju** ili **Dodaj melodiju**. Zatim možete odabrati prethodno postavljeni objekt ili objekt koji ste primili iz drugog izvora i spremili u media pretinac (vidi stranicu 127).

   Postavljene poruke: omogućava vam da vašem tekstu dodate početno postavljenu poruku. Odaberite jednu od početno postavljenih poruka putem opcije izvornika **Postavljene poruke** (vidi stranicu 70).

   Pošalji: omogućava vam slanje poruke.

   Pošalji po definiciji: omogućava vam da pošaljete poruku pomoću profila prethodno definiranog putem opcije izbornika **Postavke** (vidi stranicu 70).

   Spremi poruku: omogućava vam da pohranite poruku, kako biste je kasnije mogli poslati. Poruku možete pročitati u vašem spremniku odlaznih poruka.

4. Nakon što završite s oblikovanjem poruke, odaberite **Pošalji** ili **Pošalji po definiciji**, kako biste je poslali.

   Ako poruku želite samo pohraniti, odaberite **Spremi poruku**, a zatim mjesto memorije. Sljedeće korake možete preskočiti.

5.

Ako odaberete...	Onda...
Pošalji	Unesite broj primatelja.
Pošalji po definiciji	• Odaberite profil. • Unesite broj pošiljatelja.

Napomene:
- Ako želite pozvati broj iz imenika, pritisnite tipku funkcije .
- Tipka funkcije **Dodaj** omogućava vam dodavanje do pet brojeva.
- Za vraćanje na prethodni zaslon, pritisnite /.

6. Pritisnite tipku funkcije .
Poruka je poslana.

Napomena: Ako telefon ne uspije poslati poruku, na zaslonu se prikazuje "Pogreška". Pritisnite tipku funkcije **Pokušaj ponovno** kako biste ponovno pokušali poslati poruku, ili tipku funkcije za slanje poruke drugom primatelju.

Glasovna pošta (Izbornik 1-4)

Pohranjivanje broja spremnika govorne pošte

Prije korištenja usluge govorne pošte, morate pohranite broj spremnika govorne pošte koji ste dobili od vašeg davatelja usluga.

Za pohranjivanje broja spremnika govorne pošte, odaberite opciju izbornika **Glasovna pošta**, unesite broj spremnika govorne pošte i ime (ako je potrebno), a zatim pritisnite lijevu tipku funkcije i pohranite ga.

Preslušavanje govorne pošte

Kad primite govornu poštu, na telefonu će se prikazati pokazatelj govorne pošte i čut ćete znak upozorenja, ovisno o tome kako je ugođen zvuk za primanje poruka; detaljnije obavijesti naći ćete na stranici 82.
Tri su načina pristupa spremniku govorne pošte.

1. Kad primite govornu poštu, pritisnite lijevu tipku funkcije i slijedite upute.
2. Pri praznom zaslonu, pritisnite i držite tipku dok ne dođete do pristupa spremniku govorne pošte.
3. Nazovite broj vašeg spremnika govorne pošte i slijedite upute.

Čavrljanje (Izbornik 1-5)

Pomoću ove opcije izbornika možete razgovarati s drugom osobom putem tekstualnih poruka.

Za početak čavrljanja, postupite na sljedeći način.

1. Unesite ime (ID) pomoću kojeg se želite predstaviti dok čavrljate, te pritisnite tipku .
2. Unesite telefonski broj druge osobe i pritisnite tipku funkcije . Također možete pritisnuti tipku funkcije .
3. Napišite svoju poruku za čavrljanje kao što biste to učinili s uobičajenom tekstualnom porukom i pritisnite tipku funkcije kako biste poruku poslali.

4. Kad od druge osobe primite odgovor, poruka odgovora (označena imenom pošiljatelja) prikazuje se ispod izvorne poruke (označene vašim imenom).
5. Napišite svoj odgovor i pošaljite ga pritiskom na tipku funkcije .
6. Ponovite postupak za svaku poruku.

Postavljene poruke (Izbornik 1-6)

Pomoću ovog izbornika možete postaviti do deset poruka koje najčešće koristite. Kad pristupite izborniku, pojavljuje se popis početno postavljenih poruka.

1. Dođite do željene poruke ili praznog mjesta za unos pritiskom na tipku — ili —.
2. Pritisnite tipku funkcije i unesite novu poruku ili uredite staru.
3. Za pohranjivanje poruke pritisnite tipku funkcije **Spremi**.

Postavke (Izbornik 1-7)

Pomoću ovog izbornika možete ugoditi početno postavljene obavijesti o SMS-u.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Centar za usluge: omogućava vam spremanje ili promjenu broja vašeg središta za SMS poruke koji je potreban za njihovo slanje. Taj broj dobit ćete od vašeg davatelja usluga.

Period slanja: omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u centru dok traju pokušaji da ih se pošalje.

Početno postavljeni primatelj: omogućava vam ugađanje telefonskog broja početno ugođenog primatelja.

Vrsta poruke: omogućuje vam ugađanje vrste poruke (Tekst, Fax, Govor, ERMES, X400 i E-mail). Ovisno o mreži, poruka će biti promijenjena u odabrani format.

Uobičajeno: na raspolaganju su vam dvije mogućnosti.

Odgovor preko istog centra: primatelju vaše SMS poruke omogućava da vam pošalje odgovor putem vašeg središta za poruke, ako mreža podržava tu uslugu.

Izvješće o isporuci: omogućava vam da uključite ili isključite funkciju izvješća. Kad je ta funkcija uključena, mreža vas obavještava o tome je li vaša poruka isporučena ili nije.

Definicije: profil poruke je skupina postava potrebnih za slanje poruke. Njih možete koristiti odabirom opcije **Pošalji po definiciji** pri slanju poruke.

Svaki od profila poruke ima svoje podizbornike: **Centar za usluge**, **Period slanja**, **Početno postavljeni primatelj, Vrsta poruke** i **Ime profila**.

Obriši sve (Izbornik 1-8)

Pomoću ovog izbornika možete izbrisati sve poruke spremljene u memoriji SIM-kartice ili u memoriji telefona.

Željenu memoriju označite kvačicom (**SIM** ili **Telefon**) pritiskom na tipku funkcije **Odaberi** i pritisnite tipku funkcije kako biste izbrisali sve poruke u toj memoriji.

Info usluga mreže (Izbornik 1-9)

Ova usluga mreže omogućava vam primanje poruka o različitim temama, poput vremenske prognoze ili stanja u prometu. Poruke se prikazuju čim su primljene, pod uvjetom da je:

- Zaslon telefona prazan
- Opcija **Primi** ugođena na **Uključeno**
- Kanal poruke trenutačno aktivan na popisu kanala

Posljednjih pet poruka također je pohranjeno za kasnije korištenje. Za detaljnije obavijesti obratite se svom davatelju usluga.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Primi: omogućava vam uključivanje ili isključivanje funkcije primanja novosti.

Kanal: popis svih kanala koji su vam na raspolaganju. Trenutačno odabrani kanali označeni su kvačicom. Kad odaberete jedan od njih, kanal možete urediti, isključiti ili obrisati. Pomoću opcije **Dodaj** popisu možete dodati novi kanal. Unesite odgovarajući identifikacijski broj kanala koji ste dobili od vašeg davatelja usluga i ime kanala.

Jezik: možete odabrati jezik na kojem će biti prikazane poruke novosti.

Pročitaj: omogućava vam pregled prve poruke. Ako je poruka duga, jednom ili više puta pritisnite tipku ⌄ na lijevoj strani telefona.

Za pregled druge poruke, pretražujte kroz poruke pomoću tipki — ili —. Za prelazak na sljedeću poruku, možete pritisnuti i tipku funkcije **Dalje**.

Popis poziva

Pomoću ovog izbornika možete pregledati:
- Propuštene pozive
- Primljene pozive
- Birane brojeve

Na zaslonu se prikazuju broj i ime (ako je na raspolaganju), kao i datum i vrijeme poziva. Također možete pregledati trajanje i trošak.

Propušteni pozivi (Izbornik 2-1)

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 30 neodgovorenih poziva, ako vam je na raspolaganju opcija identitet pozivatelja.

Pritiskom na tipku funkcije također možete:
- S popisa obrisati podatke o trenutačnom pozivu
- S popisa obrisati sve pozive
- Kopirati broj u imenik

Primljeni pozivi (Izbornik 2-2)

Ova opcija omogućava vam pregled posljednjih 30 primljenih poziva ako vam je na raspolaganju opcija identitet pozivatelja.

Ptitiskom na tipku funkcije također možete:
- S popisa obrisati podatke o trenutačnom pozivu
- S popisa izbrisati sve pozive
- Kopirati broj u imenik

Birani brojevi (Izbornik 2-3)

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 30 brojeva koje ste birali.

Pritiskom na tipku funkcije također možete:
- S popisa obrisati podatke o trenutačnom pozivu
- S popisa obrisati sve pozive
- Kopirati broj u imenik

Trajanje poziva (Izbornik 2-4)

Ova opcija omogućava vam da pregledate timere za pozive koje ste uputili i primili.

Napomena: Ako vaša SIM-kartica podupire funkciju dodatne linije (ALS), najprije morate odabrati odgovarajuću liniju.

Na raspolaganju su vam sljedeći timeri.

Trajanje zadnjeg poziva: trajanje posljednjeg poziva.

Upućeni pozivi, ukupno: ukupno trajanje upućenih poziva od posljednjeg ugađanja timera na nulu.

Primljeni pozivi, ukupno: ukupno trajanje primljenih poziva od posljednjeg ugađanja timera na nulu.

Za ugađanje na nulu svih timera, možete koristiti opciju **Poništi brojače**.

Napomena: Stvarno vrijeme trajanja poziva za koje vam vaš davatelj usluga ispostavi račun može se razlikovati, ovisno o opcijama mreže, zaokruživanju iznosa za svrhu ispostavljanja računa i tako dalje.

Trošak poziva (Izbornik 2-5)

Ova funkcija omogućava vam pregled troškova poziva.

Napomene:

- Ova funkcija nije namijenjena preciznom praćenju troška u svrhu nadzora računa.
- AOC (Advice Of Charge) obavijesti o troškovima mogu biti ispisane pri praznom zaslonu, ovisno o vašoj SIM-kartici ili davatelju usluga.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Trošak zadnjeg poziva: trošak posljednjeg upućenog poziva.

Napomena: Ako vaša SIM-kartica podupire opciju dodatne linije (ALS), možete pregledati trošak posljednjeg poziva na svakoj od linija.

Ukupni trošak: ukupni trošak svih poziva upućenih od posljednjeg ugađanja brojača na nulu. Ako ukupni troškovi prelaze maksimalni iznos određen putem opcije **Odredi maksimalni trošak**, pozive ne možete upućivati dok timer ne postavite na nulu.

Maksimalni trošak: maksimalni trošak određen putem opcije **Odredi maksimalni trošak** (vidi niže).

Poništi brojače: opcija koju se koristi za postavljanje brojača na nulu; najprije morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranicu 133), a zatim pritisnuti tipku funkcije .

Odredi maksimalni trošak: opcija koju se koristi za određivanje maksimalnog troška koji dopuštate za vaše pozive; najprije morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranicu 133), a zatim pritisnite tipku funkcije .

Cijena/jedinica: opcija koju se koristi za ugađanje troškova po jedinici; tu cijenu po jedinici upotrebljava se pri proračunu troškova vaših poziva; prvo morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranicu 133), a zatim pritisnite tipku funkcije .

Glasovne funkcije

U izborniku glasovnih funkcija na raspolaganju su vam glasovne mogućnosti, primjerice:

- Glasovno biranje
- Glasovna naredba
- Glasovna memorija

Glasovno biranje (Izbornik 3-1)

Funkcija glasovnog biranja omogućava vam upućivanje poziva izgovaranjem glasovnog zapisa koji je pridružen imenu i broju telefona u imeniku. Glasovni zapis može biti bilo koja izgovorena riječ, npr. ime.

Kad snimate glasovni zapis, obratite pozornost na sljedeće:

- Glasovni zapisi ne ovise o jeziku, ovise o glasu osobe koja govori.
- Glasovni zapisi osjetljivi su na buku u pozadini. Kad je to moguće, snimajte glasovne zapise i upućujte pozive u tihom okruženju.
- Kad snimate glasovni zapis ili upućujete poziv, telefon držite u uobičajenom položaju, blizu uha.
- Maksimalno trajanje snimke glasovnog zapisa je oko 1.5 sekundu, no ni vrlo kratka imena nećete moći snimiti.
- Možete snimiti do 20 unosa za glasovno biranje.

U opciji izbornika **Glasovno biranje** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Snimi: omogućava vam snimanje glasovnih oznaka kako biste ih dodijelili brojevima za glasovno biranje.

1. Izgovorite ime koje želite koristiti za glasovno biranje nakon što telefon to od vas zatraži. Najbolje je da upotrijebite imena s najmanje dva sloga ili ime i prezime. Telefon sprema ime kao prvi zapis i traži od vas da ga još jednom izgovorite.
2. Odgovorite na zahtjev tako što ćete ponovno izgovoriti ime. Telefon sprema ime kao drugi zapis i zatim traži od vas broj telefona i ime.
3. Nakon što ste unijeli broj telefona i ime, pritisnite tipku funkcije .

Aktiviraj: aktivira glasovno biranje

Čut ćete glasovni vodič, a na zaslonu se prikazuje poruka “Reci ime”.

Jasno izgovorite glasovni zapis.
Telefon automatski bira broj prepoznanog glasovnog zapisa.

Ako nije pronađen odgovarajući podatak uz glasovni zapis ili glasovni zapis nije prepoznan, telefon od vas može zatražiti da pokušate ponovno.

Obriši jedan: omogućava vam brisanje pojedinačnog glasovnog zapisa. Pridruženi telefonski broj ostaje u imeniku, ali je glasovni zapis obrisan.

Reproduciraj sve: reproducira sve snimljene glasovne zapise.

Obriši sve: briše sve glasovne zapise. Pridruženi telefonski brojevi ostaju u imeniku, ali su svi glasovni zapisi obrisani. Kad se na zaslonu pojavi poruka “Obrisati sve?”, pritisnite tipku funkcije . U suprotnom, pritisnite tipku funkcije za izlazak iz ove funkcije bez brisanja glasovnih oznaka.

Glasovne naredbe (Izbornik 3-2)

Pomoću ovog izbornika možete brzo pristupiti izbornicima koje često koristite tako što ćete izgovoriti vlastite glasovne naredbe.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Snimi: funkcije izbornika koje se najčešće upotrebljava možete programirati vlastitim glasovnim naredbama. Izbornici su tvornički postavljeni na **Isključeno**, što znači da naredbe nisu snimljene. Kad uspješno snimite glasovne naredbe, na zaslonu se izbornici mijenjaju u **Uključeno**.

Aktiviraj: omogućava vam pristup izbornicima putem snimljenih glasovnih naredbi.

Reproduciraj sve: reproducira sve glasovne naredbe koje ste snimili.

Obriši sve: briše sve glasovne naredbe koje ste snimili. Za potvrdu brisanja pritisnite tipku funkcije . U protivnom pritisnite tipku funkcije za izlaz iz funkcije bez brisanja naredbi.

Glasnovna bilješka (Izbornik 3-3)

Opciju glasovne memorije možete koristiti za:

- Snimanje zapisa glasovne memorije
- Reprodukciju zapisa glasovne memorije
- Brisanje jednog ili svih zapisa glasovne memorije

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Snimi: omogućava vam snimanje zapisa. Na zaslonu se prikazuje brojač trajanja snimka. Kad završite sa snimanjem, pritisnite tipku funkcije **Kraj**. Telefon od vas traži da unesete naslov. Unesite naslov duljine do 24 znaka.

Napomena: Ako je memorija puna, prvo treba izbrisati nepotrebne zapise, a zatim snimiti nove.

Reproduciraj: omogućava vam reprodukciju snimljenog zapisa.

Obriši jedan: omogućava vam brisanje određenog zapisa.

Obriši sve: omogućava vam brisanje svih zapisa. Za potvrdu brisanja pritisnite tipku funkcije . U protivnom pritisnite tipku funkcije za izlazak iz funkcije bez brisanja zapisa.

Postavke tona

Funkcije zvučnih postava možete koristiti za uređenje različitih postava, kao što su:

- Ton zvona, glasnoća i vrsta zvona za dolazne pozive i poruke
- Glasnoća za glasovni podsjetnik
- Zvukove koji se javljaju kad je vaš poziv spojen ili kad pritisnete neku tipku
- Način na koji se vaš telefon uključuje kad pritisnete i držite tipku

Dolazni pozivi (Izbornik 4-1)

Pomoću ove opcije možete ugoditi zvono za dolazne pozive.

Napomena: Ako vaša SIM-kartica podržava funkciju ALS, najprije morate odabrati liniju koju želite promijeniti.

Na raspolaganju su vam sljedeće opcije.

Melodija: njome možete odabrati neku od mnogih različitih melodija. Svaki puta kad odaberete melodiju s popisa, telefon je reproducira.

Glasnoća zvona: omogućava vam ugađanje glasnoće zvona. Koristite tipku — ili — ili tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona. Što više štapića vidite, to je glasnoća jača.

Vrsta upozorenja: možete odrediti kako želite biti obaviješteni o dolaznim pozivima.

Samo svjetlo: uključuje se samo signalno svjetlo na poklopcu.
Melodija: telefon zvoni koristeći melodiju koju ste odabrali putem opcije **Melodija** (pogledajte stranicu 81).
Vibracija: telefon vibrira, ali ne zvoni.
Vibracija, zatim melodija: telefon vibrira, a onda počne zvoniti.

Poruke (Izbornik 4-2)

Ova opcija omogućava vam ugađanje zvona za dolazne poruke.

Na raspolaganju su vam sljedeće opcije.

Ton: možete odabrati između mnogo različitih tonova. Svaki puta kad odaberete ton s popisa, telefon reproducira taj ton.

Vrsta upozorenja: omogućava vam da odredite kako želite biti obaviješteni o bilo kakvoj dolaznoj poruci.

Bešumno: pojavljuje se samo tekstualna obavijest; telefon ne zvoni i ne vibrira.
Ton: telefon zvoni koristeći ton odabran opcijom **Ton** (pogledajte gore).
Vibracija: telefon vibrira, ali ne zvoni.
Vibracija, zatim ton: telefon prvo vibrira, a onda počne zvoniti.

Ponavljanje: omogućava vam da odredite koliko često će vas telefon obavještavati o novoj poruci. Možete birati između **Jednom**, **Povremeno** i **Stalno**.

Glasnoća glasa (Izbornik 4-3)

Možete ugoditi glasnoću pri korištenju glasovnih funkcija.

Upotrijebite tipke — i — ili tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona. Što više štapića vidite, to je glasnoća jača.

Ton spajanja (Izbornik 4-4)

Ova opcija izbornika omogućava vam da odredite želite li da se telefon oglasi zvučnim signalom kad se spoji na mrežu. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Isključeno: telefon se ne oglašava zvučnim signalom.

Uključeno: telefon se oglašava zvučnim signalom kad vaš poziv bude spojen.

Ton tipkovnice (Izbornik 4-5)

Ova opcija izbornika omogućava vam odabir tona kojim se oglašava tipkovnica kad pritisnite neku tipku. Na raspolaganju su vam sljedeće opcije.

Isključeno: tipke ne proizvode nikakav zvuk.

Ton: svaka tipka, kad je pritisnete, proizvodi različiti zvuk.

Bip: svaka tipka, kad je pritisnete, proizvodi isti zvuk.

Ako želite ugoditi glasnoću tonova tipkovnice, koristite tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona kad je zaslon prazan, a telefon otvoren.

Podsjetnik svake minute (Izbornik 4-6)

Pomoću ove opcije možete odrediti želite li da se telefon oglasi svake minute tijekom odlaznog poziva, kako biste znali koliko dugo razgovarate.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Isključeno: telefon se ne oglašava.

Uključeno: telefon se oglašava svake minute.

Bešumno (Izbornik 4-7)

Kad pri praznom zaslonu pritisnete i držite tipku , telefon uključuje prigušeni način rada. Možete odrediti želite li da telefon vibrira ili da isključi sve zvukove u ovom načinu rada.

Na raspolaganju su vam sljedeće opcije.

Vibracija: telefon vibrira umjesto da zvoni u prigušenom načinu rada.

Ton isključen: telefon gasi sve postave zvuka tijekom prigušenog načina rada.

Postavke telefona

Možete odrediti mnoge različite funkcije svog telefona, kako bi odgovarao vašim željama. To činite izbornikom **Postavke telefona**.

Pozdravna poruka (Izbornik 5-1)

Ova opcija izbornika omogućava vam kreiranje pozdravne poruke koja će se nakratko ispisati kad uključite telefon. Kad odaberete ovu opciju, ispisat će se trenutačna poruka.

Da biste...	Učinite sljedeće...
Obrisali postojeću poruku	• Pritisnite tipku . • Odaberite opciju **Obriši sve**.
Unijeli novu poruku	Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tipke.
Promijenili tekst način unosa	• Pritisnite desnu tipku funkcije. • Odaberite traženi način.
Pohranili svoj unos	Pritisnite tipku funkcije .
Poništili unos i vratili se u prethodni izbornik	Pritisnite tipku .

Zaslon (Izbornik 5-2)

Funkcije glavnog i vanjskog zaslona možete mijenjati kako biste ih prilagodili svojim željama i potrebama.

Znak za uključeno/isključeno

Ova opcija omogućava vam odabir slike koja će se pokazati na zaslonu kad uključite ili isključite telefon.

Glavni zaslon

Ova opcija omogućava vam da odaberete vrstu praznog glavnog zaslona.

Normalno: normalni prazni zaslon s funkcijama tipki za navigaciju.

Slika: prikazuje odabranu sliku u pozadini na zaslonu.

Vanjski zaslon

Ova opcija omogućava vam odabir vrste sata koji će se ispisati na vanjskom zaslonu (u praznom stanju).

Digitalni sat: pokazuje digitalni sat.

Analogni sat: pokazuje analogni sat.

Glavni kontrast

Pomoću ove opcije možete ugoditi kontrast glavnog zaslona, kako biste ga učinili svjetlijim ili tamnijim. Koristite tipke — i — ili tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona.

Vanjski kontrast

Pomoću ove opcije možete ugoditi kontrast vanjskog zaslona, kako biste ga učinili svjetlijim ili tamnijim. Koristite tipke — i — ili tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona.

Osvjetljenje

Možete odrediti želite li da telefon koristi osvjetljenje. Isključivanjem osvjetljenja može se postići povećanje trajanja baterije za stanje čekanja ili za razgovore.

Na raspolaganju su vam sljedeće opcije.

Isključeno: osvjetljenje se ne koristi.

Kratko: osvjetljenje se uključuje kad pritisnite neku tipku ili kad primite poziv, te se isključuje 10 sekundi nakon što ste posljednji puta pritisnuli neku tipku.

Dugo: osvjetljenje se uključuje kad pritisnete neku tipku ili kad primite poziv, a isključuje se 20 sekundi nakon što ste posljednji puta pritisnuli neku tipku.

Svijetlo mreže (Izbornik 5-3)

Pomoću ove opcije možete odrediti želite li da signalno svjetlo na poklopcu telefona bude ili ne bude u funkciji.

Za uključivanje svjetla, odaberite jednu od sedam boja. Ako ne želite koristiti signalno svjetlo, odaberite **Isključeno**.

Jezik (Izbornik 5-4)

Za način unosa teksta i za glasovne funkcije možete odabrati različite jezike.

Sigurnost (Izbornik 5-5)

Sigurnosni postavi omogućavaju vam ograničenje uporabe vašeg telefona na:

- Ljude prema vašem izboru
- Vrste poziva prema vašem izboru

Za zaštitu funkcija vašeg telefona koristi se različite kodove i lozinke. One su opisane u sljedećim poglavljima (pogledajte također i stranice 133-134).

Provjera PIN-a

Kad je uključena funkcija provjere PIN-a, svaki puta kad uključite telefon morat ćete unijeti PIN. U skladu s time, niti jedna osoba koja ne zna vaš PIN ne može koristiti telefon bez vašeg odobrenja.

Napomena: Prije isključivanja funkcije provjere PIN-a, morate unijeti svoj PIN.

Možete koristiti sljedeće opcije.

Omogući: PIN morate unijeti svaki puta kad uključite telefon.

Onemogući: telefon se izravno spaja na mrežu kad ga uključite.

Za promjenu PIN-a, molimo vas da pogledate opcije izbornika **Promijeni PIN** na stranici 89.

Promijeni PIN

Ova funkcija omogućava vam da promijenite vaš trenutačni PIN u neki novi, ako je uključena opcija provjere PIN-a. Prije određivanja novog PIN-a, morate unijeti trenutačni PIN.

Kad unesete novi PIN, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga još jednom unijeti.

Blokiranje SIM-a

Za uključivanje blokade SIM-a, morate unijeti novi osmeroznamenkasti kod za blokiranje SIM-kartice i potvrditi ga tako što ćete ga ponovno utipkati. Kad je funkcija blokade SIM-a uključena, ako u svom telefonu želite upotrebljavati drugu SIM-karticu, morate unijeti kod za blokiranje SIM-kartice.

Za deblokiranje SIM-kartice, unesite kod za blokiranje SIM-kartice.

FDN način

FDN (Fixed Dial Number) način, ako ga podržava vaša SIM-kartica, omogućava vam da ograničite odlazne pozive na samo nekoliko brojeva.

Na raspolaganju su vam sljedeće opcije.

Omogući: možete nazivati samo one brojeve koji su pohranjeni u imeniku vašeg telefona. Morate unijeti PIN2.

Onemogući: možete nazvati bilo koji broj telefona.

Napomena: Nemaju sve SIM-kartice PIN2. Ako ga vaša SIM-kartica nema, ova funkcija izbornika neće se pokazati.

Za promjenu PIN-a2, pogledajte opciju izbornika **Promijeni PIN2** na stranici 90.

Promijeni PIN2

Funkcija Promijeni PIN2 omogućava vam promjenu trenutačnog PIN-a2 u novi. Prije nego što odredite novi PIN2, morate unijeti trenutačni PIN2.

Kad unesete novi PIN2, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga još jednom unijeti.

Napomena: Nemaju sve SIM-kartice PIN2. Ako ga vaša SIM-kartica nema, ova opcija izbornika neće se pokazati.

Brzi izbornik (Izbornik 5-6)

Ovaj izbornik omogućava vam da ustanovite brzi način pristupa određenim izbornicima uporabom funkcije glasovne naredbe ili tipki za navigaciju.

Glasovna naredba: za obavijesti o uporabi funkcije glasovne naredbe, pogledajte stranicu 79.

Navigacija: četiri tipke za navigaciju možete koristiti kao tipke-kratice za one funkcije izbornika koje najčešće koristite. Pri praznom zaslonu, omogućavaju vam da izravno pristupite određenoj opciji izbornika.

Da biste nekoj od tipki pridružili kraticu, učinite sljedeće.

1. Odaberite tipku-kraticu koju želite promijeniti, pritiskom tipki za navigaciju, a nakon toga pritisnite tipku funkcije .
2. Odredite opciju izbornika koju želite pridružiti toj tipki pritiskom na tipku — ili —, te pritisnite tipku funkcije .

Automatsko ponovno biranje (Izbornik 5-7)

Pomoću funkcije automatskog ponovnog biranja, telefon će sam do deset puta pokušati nazvati željeni broj nakon neuspješnog pokušaja.

Napomena: Razmak između dva pokušaja pozivanja razlikuje se.

Na raspolaganju su vam sljedeće opcije.

Isključeno: broj se ne poziva ponovno.

Uključeno: broj se automatski ponovno poziva.

Aktivni poklopac (Izbornik 5-8)

Funkcijom aktivnog poklopca, automatski se može uključiti glasovno biranje ili glasovne naredbe svaki puta kad otvorite telefon.

Na raspolaganju su vam sljedeće opcije.

Isključeno: funkcija je isključena. Glasovno biranje i glasovne naredbe morate ručno uključiti putem odgovarajućeg izbornika; za detaljnije obavijesti pogledajte stranice 77 i 79.

Glasovno biranje: glasovno biranje uključuje se čim otvorite telefon.

Glasovna naredba: glasovne naredbe uključene su čim otvorite telefon.

Napomena: Kad upotrebljavate set za korištenje telefona bez ruku (slušalica-mikrofon), možete koristiti funkcije glasovnog biranja i glasovne komande pritiskom na tipku na setu.

Tipka sa strane (Izbornik 5-9)

Ova opcija izbornika omogućava vam da ugodite funkciju tipki za glasnoću na lijevoj strani telefona kad primite poziv.

Na raspolaganju su vam sljedeće opcije.

Odbaci: dolazni poziv je odbijen kad pritisnite i držite tipke za glasnoću.

Bešumno: ton zvona je isključen, ali poziv nije odbijen kad pritisnete i držite tipke za glasnoću.

Poništenje postavka (Izbornik 5-0)

Ova opcija izbornika omogućava vam da telefon vratite na tvorničke postave. Tako možete na tvorničke postave vratiti postave zvuka, postave telefona ili sve postave zajedno.

Kad telefon od vas zatraži da potvrdite izbor, pritisnite tipku funkcije . Ako želite izaći iz izbornika bez poništenja postava, pritisnite tipku funkcije .

Organizator

Funkcija rokovnika daje vam sljedeće mogućnosti:

- Možete pregledavati kalendar i/ili pisati podsjetnike ili popise zaduženja
- Ugoditi trenutačni datum i vrijeme, te doznati koliko je sati u različitim gradovima diljem svijeta
- Ugoditi alarm tako da telefon zvoni u točno određeno vrijeme
- Koristiti svoj telefon kao kalkulator, pretvarač jedinica, timer ili štopericu

Nova bilješka (Izbornik 6-1)

Ova opcija izbornika omogućava vam kreiranje novog podsjetnika.

Napomena: Ovom izborniku možete pristupiti i tako da pritisnete i držite tipku C pri praznom zaslonu.

1. Ispišite svoj podsjetnik, koji može imati do 100 znakova, te pritisnite tipku funkcije .

   Detaljnije obavijesti o unosu teksta naći ćete na stranici 37.

2. Odaberite kategoriju u koju želite pohraniti podsjetnik, te pritisnite tipku funkcije .

   Raspored: opći događaji, kao što su dogovori i sastanci.

   Popis obveza: zadaće koje trebate obaviti. Njih spremate u popis zaduženja.

   Zovi: pozivi koje trebate obaviti.

   Godišnjica: obljetnice koje morate zapamtiti, kao što su godišnjice vjenčanja, rođendani ili drugi posebni dani.

3. Odaberite traženi dan na kalendaru pritiskom na tipke za navigaciju. Pritisnite tipku funkcije .

4. Ako možete, ovisno o kategoriji koju ste odabrali, unesite željeno vrijeme i pritisnite tipku funkcije .

   U slučaju da ste odabrali 12-satno računanje vremena (pogledajte stranicu 100), odaberite **Prije podne** ili **Poslije podne** pritiskom na tipku — ili — te pritisnite tipku funkcije .

5. Za ugađanje alarma za podsjetnik, pritisnite tipku funkcije **Da**.

   U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**. Podsjetnik je pohranjen. Krenite na korak 8.

6. Unesite vrijeme za alarm i pritisnite tipku funkcije .

   Ako ste odabrali 12-satno računanje vremena (pogledajte stranicu 100), odaberite **Prije podne** ili **Poslije podne** pritiskom na tipku — ili — te pritisnite tipku funkcije .

7. Odaberite željeni ton za alarm i pritisnite tipku funkcije .
   Podsjetnik je pohranjen.

8. Pritisnite tipku /⏻ za izlaz.

Kalendar (Izbornik 6-2)

Kalendar vam pomaže da imate na umu svoj raspored, pozive koje trebate uputiti, zaduženja koja trebate obaviti te obljetnice. Telefon možete ugoditi tako da zvoni kad dođe datum za zaduženje koje ste postavili.

Pristup kalendaru

Da biste...	Učinite sljedeće...
Prešli na drugi dan	Pritisnite tipke (i).
Prešli na drugi tjedan	Pritisnite tipke — i —.
Prešli na prethodni ili sljedeći mjesec	Pritisnite i držite tipku — ili —.
Prešli na prethodnu ili sljedeću godinu	Pritisnite i držite tipke (ili).

Na raspolaganju su vam sljedeće opcije kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** na zaslonu Kalendar.

Dodaj podsjetnik: omogućava vam da dodate novi podsjetnik u odabranom danu.

Idi na datum: omogućava vam da unesete određeni datum te zatim unesete neki događaj u tom danu.

Pregledaj sve: prikazuje događaje koje ste upisali.

Obriši dan: briše događaj upisan u određeni dan.

Obriši sve: briše sve događaje koje ste unijeli.

Kreiranje novog podsjetnika

1. U kalendaru odaberite željeni datum, prema uputama na stranici 95.
2. Ispišite podsjetnik duljine do 100 znakova te pritisnite tipku funkcije .

   Detaljnije obavijesti o unosu znakova naći ćete na stranici 37.
3. Kad pritisnete tipku funkcije , možete odabrati vrstu podsjetnika. Na raspolaganju su vam četiri vrste.

   Raspored: opći događaji, kao što su dogovori i sastanci
   Popis obveza: zadaće koje trebate obaviti
   Zovi: pozivi koje trebate obaviti
   Godišnjica: obljetnice koje trebate upamtiti, kao što su godišnjice vjenčanja, rođendani ili drugi posebni dani
4. Za pohranjivanje podsjetnika slijedite postupak od koraka 4 na stranici 94 nadalje.

Datum kojem je pridružen neki podsjetnik osvijetljen je u pretincu. Ako odaberete datum za koji su već uneseni neki događaji, broj podsjetnika svake vrste prikazan je u donjem desnom kutu kalendara: za opće događaje, za zaduženja, za pozive i za obljetnice.

Pritisnite tipku funkcije kako biste pregledali podsjetnike.

Ako ste za određeni dan upisali više od jednog podsjetnika, kroz događaje možete pretraživati do željenog događaja pritiskom na tipke (ili).

Kad pritisnete tipku funkcije **Opcije**, na raspolaganju su vam sljedeće opcije.

Dodaj: omogućava vam da dodate novi podsjetnik. Detaljnije obavijesti o unosu podsjetnika nalaze se na stranici 93.

Obriši: omogućava vam brisanje trenutačnog podsjetnika.

Uredi: omogućava vam da uredite trenutačni podsjetnik.

Pomakni: omogućava vam da trenutačni podsjetnik pomaknete na neki drugi datum.

Kopiraj: omogućava vam da trenutačni podsjetnik kopirate u neki drugi datum.

Popis obveza (Izbornik 6-3)

Ovaj izbornik omogućava vam pregled popisa zaduženja.

Da biste kreirali novi podsjetnik u popisu zaduženja, pogledajte detalje na stranici 93. Kad telefon od vas zatraži da odredite vrstu podsjetnika, odaberite **Popis obveza**.

Nakon što ste odredili zaduženje, ono je ispisano s oznakom stanja (ako je obavljeno ili ako nije obavljeno) unutar izbornika **Popis obveza**.

Za pretraživanje do određenog zaduženja, koristite tipku ili , te pritisnite tipku funkcije . Zaduženje je ispisano zajedno s rokom, postavom alarma, detaljima posla i oznakom stanja.

Kad pritisnete tipku funkcije **Opcije**, na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Dodaj: omogućava vam da dodate novo zaduženje. Za detalje o dodavanju podsjetnika u popis zaduženja, pogledajte stranicu 93.

Označi: omogućava vam da promijenite oznaku stanja.

Uredi: omogućava vam da uredite sadržaj trenutačnog zaduženja.

Pomakni: omogućava vam da trenutačno zaduženje pomaknute na neki drugi datum.

Kopiraj: omogućava vam da trenutačno zaduženje kopirate na neki drugi datum.

Obriši: omogućava vam da obrišete trenutačno zaduženje.

Obriši sve: omogućava vam da obrišete sva zaduženja s popisa.

Sat (Izbornik 6-4)

Ova opcija omogućava vam promjenu trenutačnog vremena i datuma ispisanog na zaslonu. Također možete provjeriti trenutačno vrijeme za Greenwich Mean Time (GMT) i 21 veći grad diljem svijeta.

Na raspolaganju su vam sljedeće opcije.

Postavi vrijeme: omogućava vam da unesete točno vrijeme. Vremenski oblik možete odabrati putem opcije izbornika **Postavi oblik**.

Napomena: Prije ugađanja vremena morate odrediti svoju vremensku zonu, što možete učiniti putem opcije izbornika **Svjetsko vrijeme**.

Postavi datum: omogućava vam da unesete dan, mjesec i godinu. Oblik datuma možete promijeniti putem opcije izbornika **Postavi oblik**.

Svjetsko vrijeme: omogućava vam provjeru trenutačnog vremena u 21 većem gradu diljem svijeta. Pretražujte kroz gradove uporabom tipke ◀ ili ▶.

Zaslon pokazuje:

- Ime grada
- Trenutačni datum i vrijeme
- Vremensku razliku između odabranog grada i vašeg grada ako ste odredili lokalno vrijeme (pogledajte dolje za više detalja) ili GMT-a (tvornički postavljeno)

Za određivanje vlastite vremenske zone, postupite na sljedeći način.

1. Odaberite grad koji odgovara vašoj vremenskoj zoni pritiskom na tipku ◀ ili ▶ jedanput ili više puta.

   Ispisani su lokalno vrijeme i datum.

2. Pritisnite tipku funkcije **Postavi**.

3.

Da biste...	**Odaberite...**
Ugodili točan datum/vrijeme ovim novim postavom	**Postavi lokalno vrijeme**.
Pokazali da vremenska zona tenutačno koristi ljetno vrijeme	**Postavi ljetno vrijeme**. Znak ☼ je pokazan odmah kraj vremenske razlike.
Pokazali da vremenska zona više ne koristi ljetno vrijeme	**Isključi ljetno vrijeme** (dostupno samo ako je znak ☼ pokazan kraj vremenske razlike).

Postavi oblik: omogućava vam promjenu oblika vremena i datuma.

Oblik vremena: 12 sati
24 sata

Oblik datuma: DD/MM/GGGG (dan/mjesec/godina)
GGGG/MM/DD (godina/mjesec/dan)

Alarm (Izbornik 6-5)

Ova opcija omogućava vam da ugodite alarm da zvoni u točno određeno vrijeme. Možete ugoditi dva alarma.

Za ugađanje alarma, učinite kako slijedi.

1. Odaberite **Alarm1** ili **Alarm2** pritiskom na tipku — ili — te pritisnite tipku funkcije .

   Znak znači da alarm trenutačno nije ugođen. Znak znači da je jedan alarm već ugođen.

2. Pritisnite tipku funkcije .

3. Odaberite željenu opciju i promijenite postav.

   Dan alarma: provjerite željeni dan(e) u tjednu pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**. Ako želite ugoditi dnevni alarm, odaberite **Svaki dan**. Ako želite ugoditi jednokratni alarm, odaberite **Jednokratni alarm**. Za uklanjanje oznake za provjeru, ponovno pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Vrijeme alarma: unesite željeno vrijeme.

   Ton alarma: odaberite željenu melodiju.

   Poništi alarm: isključuje alarm.

4. Za promjenu svakog od postava ponovite korake 2 i 3.

5. Za izlaz pritisnite tipku /.

Nakon što ste ugodili alarm, možete vidjeti znak za alarm ( ) u prvom retku zaslona. Za prekidanje alarma kad zvoni otvorite telefon ili pritisnite bilo koju tipku.

Ako želite ugoditi alarm da zvoni i u slučaju kad je vaš telefon isključen, učinite sljedeće

1. Dođite do **Automatsko uključenje** na popisu alarma, te pritisnite tipku funkcije .

2. Ako treba, pritisnite tipku — ili — kako biste odabrali **Uključeno**.

   Za poništavanje funkcije automatskog uključenja, odaberite **Isključeno**.

3. Pritisnite tipku funkcije za pohranjivanje postava.

Nakon što ste uključili automatsko uključenje alarma, lijevo od teksta **Automatsko uključenje** se pojavljuje oznaka. Ako je telefon u određeno vrijeme isključen, automatski će se uključiti te će se oglasiti alarm. Zatim se telefon opet automatski isključuje.

Kalkulator (Izbornik 6-6)

Vaš telefon možete koristiti i kao kalkulator s 15 znamenaka. Kalkulator može obaviti osnovne matematičke funkcije, kao što su zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje i izračunavanje postotaka.

Ako želite nešto izračunati, postupite kako slijedi.

1. Pomoću brojčanih tipki unesite prvi broj.

   Napomena: Za brisanje pogrešaka ili brisanje cijelog zaslona koristite tipku C.

2. Pritisnite tipku * za stavljanje decimalne točke (**.**) ili tipku # za unos odgovarajućeg aritmetičkog znaka: **+** (zbroji), **-** (oduzmi), * (pomnoži), **/** (podijeli), **%** (ostatak), **(** ili **)**.

3. Unesite drugi broj.

4. Ponovite korake 2 i 3, ako treba.

5. Pritisnite tipku funkcije **Jednako** kako biste dobili rezultat. Rezultat se pojavljuje u pretincu **Odgovor**.

Preračunavanje (Izbornik 6-7)

Ova opcija izbornika omogućava vam preračunavanje vrijednosti iz jedne jedinice u drugu.

Za preračunavanje vrijednosti postupite kako slijedi.

1. Odaberite vrstu preračunavanja koje želite obaviti između **Valuta**, **Duljina**, **Težina**, **Zapremina**, **Površina** i **Temperatura**, te pritisnite tipku funkcije.

2. Unesite vrijednost koju treba preračunati te pritisnite tipku — za prelazak u polje **Iz**.

3. Odaberite izvornu jedinicu pritiskom na tipku **(** ili **)** te pritisnite tipku — kako biste prešli na polje **U**. U tablici na sljedećoj stranici navedene su jedinice koje možete koristiti.

4. Odaberite potrebnu jedinicu pritiskom na tipku **(** ili **)**.

5. Pritisnite tipku funkcije ili tipku da biste pregledali rezultat.
   Rezultat se pojavljuje u pretincu **Odgovor**.

Jedinice koje možete koristiti

Vrsta	Jedinica		
Valuta	EUR FRF ATS PTE LUF	DEM ESP BEF GRD	ITL NLG FIM IEP
Duljina	mm km yard	cm in mile	m ft
Težina	g grain	kg oz	tona pound
Zapremina	cm^3 in^3 gal	m^3 ft^3	l yd^3
Površina	cm^2 in^2 acre	m^2 ft^2	a yd^2
Temperatura	°C	°F	

Odbrojavanje (Izbornik 6-8)

Uporabom funkcije Timer možete ugoditi telefon da oglasi alarm nakon nekog vremena.

1. Pritisnite tipku funkcije **Postavi**.
2. Unesite duljinu vremena od kojeg želite odbrojavati u satima i minutama, te pritisnite tipku funkcije .
3. Pritisnite tipku funkcije **Start** kako bi odbrojavanje počelo.

Čak i ako izađete iz zaslona timera, timer će nastaviti odbrojavanje. Nakon što istekne određeno vrijeme, telefon će vas obavijestiti melodijom i ispisivanjem teksta obavijesti na zaslonu. Ako želite zaustaviti melodiju timera dok svira, otvorite telefon ili pritisnite bilo koju tipku.

Ako želite zaustaviti timer prije njegovog kraja, pritisnite tipku funkcije **Stop** na zaslonu timera.

Napomena: Timer koristi energiju iz baterije; u skladu s time, vrijeme rada telefona može se skratiti.

Štoperica (Izbornik 6-9)

Štopericu možete koristiti za mjerenje vremena u različitim sportovima.

Primjer: Utrke trčanja ili plivanja.

Možete koristiti do četiri štoperice.

Štoperica je precizna do stotinke sekunde. Maksimalno vrijeme mjerenja je 10 sati.

1. Za pokretanje štoperice pritisnite tipku funkcije .
2. Kad poželite zaustaviti prvu štopericu, pritisnite tipku funkcije . Ponovite ovaj korak i za druge štoperice.
3. Pritisnite tipku funkcije **Poništenje** za poništenje štoperica.
4. Za izlaz pritisnite tipku ili .

Usluge mreže

Ove funkcije izbornika su usluge mreže. Obratite se vašem davatelju usluga kako biste provjerili jesu li vam na raspolaganju i, ako želite, pretplatite se na njih.

Preusmjeravanje poziva (Izbornik 7-1)

Napomena: Opcije preusmjeravanja poziva mogu se razlikovati ovisno o vašoj SIM-kartici, a one opcije koje vaš davatelj usluga ne podržava neće biti prikazane.

Ova usluga mreže omogućava da dolazni pozivi budu preusmjereni na broj koji ste vi odredili.

Primjer: Dok ste na godišnjem odmoru, želite preusmjeriti vaše poslovne pozive svom kolegi.

Preusmjeravanje poziva može se ugoditi na sljedeće načine.

Uvijek: svi pozivi su preusmjereni.

Zauzeto: pozivi su preusmjereni ako je u tijeku drugi poziv.

Nema odgovora: pozivi su preusmjereni ako se ne javljate na telefon.

Nedostupno: pozivi su preusmjereni ako se nalazite na području koje vaš davatelj usluga ne pokriva.

Nije na raspolaganju: pozivi su preusmjereni ako niste dostupni, primjerice kad ste zaposleni, ne odgovarate na poziv ili ste nedostupni.

Otkaži sve: sve opcije preusmjeravanja su poništene.

Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete ugoditi pojedinačne opcije preusmjeravanja:

- Samo glasovni pozivi
- Samo fax pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)
- Samo data pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)

Primjer: Možete:

- Sustavno preusmjeriti fax pozive na svoj fax uređaj u uredu
- Preusmjeriti glasovne pozive svom kolegi ako već razgovarate

Ugađanje opcija preusmjeravanja poziva

1. Odaberite željenu vrstu preusmjeravanja poziva i pritisnite tipku — ili —, a zatim pritisnite tipku funkcije .
2. Odaberite vrstu poziva koje želite preusmjeriti pritiskom na tipku — ili —, a zatim pritisnite tipku funkcije .
3. Pritisnite tipku funkcije **Aktiviraj** za potvrdu ugađanja.
4. Unesite broj na koji želite preusmjeriti pozive.

   Za unos međunarodnog predbroja, pritisnite i držite tipku 0+ dok se na zaslonu pojavi znak + . Također možete odabrati broj iz imenika ili broj glasovnog spremnika, i to pritiskom na tipku funkcije , a zatim **Imenik** ili **Spremnik glasovne pošte**.

5. Kad završite, pritisnite tipku .

   Telefon šalje željene postave mreži, a na zaslonu se prikazuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Isključivanje pojedinih postava preusmjeravanja poziva

1. Odaberite postav preusmjeravanja poziva koji želite isključiti.
2. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se ova opcija odnosi.
3. Pritisnite tipku funkcije **Ukloni**.

   Telefon šalje željene postave mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Također možete isključiti sve opcije preusmjeravanja poziva odabirom opcije **Otkaži sve**.

Zabrana poziva (Izbornik 7-2)

Usluga mreže zabrane poziva omogućava vam ograničenje vaših poziva.

Zabranu poziva može se ugoditi na sljedeći način.

Svi odlazni: ne možete upućivati pozive.

Međunarodni: ne možete upućivati međunarodne pozive.

Međunarodni osim domaćih: kad ste u inozemstvu, možete upućivati samo pozive unutar zemlje u kojoj se nalazite, te u svoju zemlju, odnosno zemlju gdje se nalazi vaš davatelj usluga.

Svi dolazni: ne možete primati pozive.

Dolazni u inozemstvu: ne možete primati pozive kad koristite telefon izvan područja koje uslugom pokriva vaša mreža.

Poništi sve: isključeni su svi postavi zabrane poziva; sve pozive se može normalno upućivati i primati.

Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete pojedinačno ugoditi postave zabrane poziva:

- Samo glasovni pozivi
- Samo fax pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)
- Samo data pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)

Ugađanje postava zabrane poziva

1. Odaberite vrstu zabrane poziva pritiskom na tipku — ili — a zatim pritisnite tipku funkcije .
2. Odaberite vrstu poziva na koju se odnosi zabrana poziva pritiskom na tipku — ili —, a zatim pritisnite tipku funkcije .
3. Pritisnite tipku funkcije **Aktiviraj**, kako biste potvrdili postave.
4. Unesite lozinku zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga.

   Telefon šalje željene postave mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Isključivanje određenih postava zabrane poziva

1. Odaberite opciju zabrane poziva koju želite isključiti.
2. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.
3. Pritisnite tipku funkcije **Ukloni**.

4. Unesite lozinku za zabranu poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga.

   Telefon šalje željene postave mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Također možete isključiti sve postave zabrane poziva odabirom opcije **Poništi sve**.

Promijeni šifru za zabranu: pomoću ove opcije možete ugoditi i promijeniti lozinku zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga. Prije ugađanja nove lozinke morate unijeti trenutačnu lozinku. Nakon što ste unijeli novu lozinku, telefon od vas traži da je potvrdite tako što ćete je ponovno unijeti.

Poziv na čekanju (Izbornik 7-3)

Ova usluga mreže omogućava vam da budete obaviješteni kad vas netko zove dok već primate drugi poziv.

Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete ugoditi pojedinačne opcije poziva na čekanju:

- Samo glasovni pozivi
- Samo fax pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)
- Samo data pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)

Uključivanje funkcije poziva na čekanju

1. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija poziva na čekanju odnosi pritiskom na tipku — ili —, a zatim pritisnite tipku funkcije .
2. Pritisnite tipku funkcije **Aktiviraj** za potvrdu postava.

   Telefon šalje željene postave mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Isključivanje pojedinih opcija poziva na čekanju

1. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.
2. Pritisnite tipku funkcije **Deaktiviraj**.

   Telefon šalje željene postave mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Također možete isključiti sve postave poziva na čekanju odabirom opcije **Poništi sve**.

Odabir mreže (Izbornik 7-4)

Funkcija odabira mreže omogućava vam da odredite hoćete li mrežu izvan područja vlastite mreže birati automatski ili ručno.

Napomena: Mrežu različitu od vaše vlastite mreže možete odabrati samo ako ta mreža ima valjani "roaming" ugovor s vašom mrežom.

Da biste odredili hoće li se mrežu odabirati automatski ili ručno tijekom "roaminga", učinite sljedeće.

1. Pritisnite tipku — ili — dok bude osvijetljena odgovarajuća opcija, te pritisnite tipku funkcije .

   Ako odaberete **Automatski**, telefon će vas spojiti na prvu dostupnu mrežu kad budete izvan vlastite mreže, t.j. u "roamingu".

   Ako odaberete **Ručno**, telefon će pretražiti dostupne mreže. Prijeđite na korak 2.

2. Pritisnite tipku — ili — dok se osvijetli željena mreža, te pritisnite tipku funkcije .

   Dok ste u "roamingu", izvan svoje mreže, bit ćete spojeni na tu mrežu.

Identitet pozivatelja (Izbornik 7-5)

Možete spriječiti da se vaš broj telefona ispisuje na telefonu osobe koju zovete.

Napomena: Neke mreže ne dopuštaju promjenu ovog postava.

Na raspolaganju su vam sljedeće opcije.

Početne postavke: koristi se početni postav koji daje mreža.

Sakrij broj: vaš broj ne ispisuje se na telefonu druge osobe.

Pošalji broj: telefon šalje vaš broj svaki puta kad uputite poziv.

Aktivna linija (Izbornik 7-6)

Neke SIM-kartice može se koristiti s dva pretplatnička broja. Ova je funkcija dostupna samo ako je podupire vaša SIM-kartica.

Ova opcija izbornika omogućava vam da odaberete liniju koju ćete koristiti za upućivanje poziva. Na pozive možete odgovarati na obje linije, bez obzira na to koju ste odabrali. Kad koristite odabranu liniju, njen broj se pojavljuje nakon imena davatelja usluga.

Ako odaberete opciju **Ručno**, liniju možete odabrati kad god koristite funkcije ponovnog biranja, zabrane poziva, preusmjeravanja poziva ili poziva na čekanju.

Zatvorena grupa korisnika (CUG)

(Izbornik 7-7)

Ova usluga mreže omogućava vam da dolazne i odlazne pozive ograničite na odabranu skupinu korisnika. Možete biti članom do 10 korisničkih skupina. Za detaljnije obavijesti o tome kako kreirati, aktivirati i koristiti zatvorenu skupinu korisnika, obratite se vašem davatelju usluga.

Primjer: Kompanija svojim zaposlenicima ustupa SIM-kartice i želi ograničiti odlazne pozive na članove istog tima.

Aktiviranje zatvorene skupine korisnika

Kad odaberete opciju izbornika **Zatvorena grupa korisnika**, telefon vas pita želite li aktivirati CUG funkciju. Za potvrdu pritisnite tipku funkcije .

Sad možete pristupiti sljedećim opcijama.

Lista indexa: omogućava vam prelistavanje, dodavanje ili brisanje CUG indeksnih brojeva. Na zaslonu se pojavljuje popis trenutačnih CUG indeksa. Dodajte novi CUG indeks (kako vam je savjetovao vaš davatelj usluga), ili obrišite odabranu skupinu.

Da biste...	Pritisnite...
Prelistavali postojeće CUG indekse	Tipku — ili —.
Dodali novi CUG indeks	Tipku funkcije **Opcije**, odaberite **Dodaj** i unesite indeks.
Obrisali CUG indeks	Tipku — ili — za odabir indeksa koji želite obrisati, pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite **Obriši**.

Nema pristupa: omogućava vam da dopustite ili zabranite pozive brojevima koji nisu imenovani za zatvorenu skupinu korisnika. Ova funkcija ovisi o vrsti pretplate na CUG. Provjerite s vašim davateljem usluga.

Postavljena grupa: sa svojim davateljem usluga možete odrediti početno postavljeni CUG. Ako ste to učinili, možete na svom telefonu uključiti opciju **Postavljena grupa**. Pri biranju broja, na raspolaganju će vam biti opcija koja koristi vaš početno postavljeni CUG, umjesto biranja jednog s popisa.

Deaktiviraj: isključuje CUG funkciju.

Zabavni pretinac

Izbornik **Zabavni pretinac** sadrži nekoliko opcija za zabavu:

- WWW pretraživač
- Igre
- Media pretinac

WWW pretraživač (Izbornik 8-1)

Vaš telefon opremljen je WAP (Wireless Application Protocol) pretraživačem, tako da možete pristupiti wireless webu.

WAP pretraživač omogućava vam:

- Pristup najnovijim obavijestima putem telefona
- Pregled posebno dizajniranih tekstualnih verzija za popularne internet stranice

Pretraživanje wireless weba pomoću telefona nije jednako pretraživanju interneta računalom, jer su na toj stranici davatelji usluga:

- Odabrali samo najvažnije vidove svojih web-stranica za korisnike mobilnih telefona
- Uklonili većinu grafike

Svaki puta kad pokrenete WAP pretraživač, telefon se poveže s Wireless Webom, a znak davatelja usluge ( ) pojavljuje se na zaslonu kako bi vas obavijestilo:

- Da ste povezani na Wireless Web
- Da će vam to biti posebno naplaćeno (naknade se razlikuju ovisno o opcijama usluge)

WAP pretraživač prekida vezu s mrežom nakon nekog vremena neaktivnosti, te se opet automatski priljučuje, prema potrebi. Zato na računu možete vidjeti da vam je naplaćeno više spajanja na mrežu tijekom jednog pristupanja. Ovo je normalno i osmišljeno je zato da vaši računi budu što manji.

Početna stranica

Kad odaberete ovu opciju izbornika, telefon se povezuje s mrežom i učitava početnu stranicu davatelja usluga Wireless Web.

Nakon što se veza uspostavi, na zaslonu se prikazuje početna stranica. Njen sadržaj ovisi o davatelju usluga.

Napomena: Za pokretanje pretraživača pri praznom zaslonu pritisnite tipku *i*.

Sadržaj početne stranice WAP pretraživača ovisi o davatelju Wireless Web usluga. Za pretraživanje zaslona, koristite tipke — i —.

Za izlazak iz pretraživača, u bilo koje doba pritisnite tipku /⏻. Telefon se vraća na prazan zaslon.

Favorit

Ova opcija izbornika omogućava vam spremanje do 30 URL adresa vaših omiljenih web-stranica. Ovom izborniku možete izravno pristupiti ako pritisnete i držite tipku * dok koristite WAP pretraživač.

Kako biste spremili URL adresu, učinite sljedeće.

1. Odaberite prazno mjesto i pritisnite tipku funkcije **Dodaj**.
2. Unesite adresu i pritisnite tipku funkcije .

   Za detaljnije obavijesti o unosu teksta pogledajte stranicu 37.
3. Ako je potrebno, promijenite naslov i pritisnite tipku funkcije za spremanje unosa.

Nakon što ste spremili adresu, na raspolaganju su vam tri podizbornika ako pritisnete tipku funkcije .

Idi na URL: omogućava vam izravni pristup stranici.

Ukloni: omogućava vam brisanje odabrane oznake.

Uredi: omogućava vam uređivanje adrese i naslova oznake.

Idi na URL

Ova opcija izbornika omogućava vam ručni unos URL adrese WEB-stranice kojoj želite pristupiti.

Unesite URL adresu i pritisnite tipku funkcije .

Isprazni privremenu memoriju

Ova opcija izbornika omogućava vam brisanje obavijesti spremljenih u privremenoj memoriji telefona, koju se koristi za spremanje web-stranica kojima ste nedavno pristupili.

Postavke pretraživača

Ova opcija izbornika omogućava vam:

- Ugađanje proxy-servera
- Odabir jednog proxy-servera koji ćete koristiti kad pristupate Wireless Webu

Proxy postavke: omogućava vam da ugodite do sedam proxy-servera za WAP pretraživač. Za svaki proxy na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Ime: ime HTTP proxy-servera.

WDP adresa: WDP adresa potrebna za povezivanje na Wireless Web.

Sigurnost: način prijenosa podataka. Kako biste zaštitili podatke od neautoriziranog pristupa odaberite **Sigurno**; u protivnom odaberite **Nije sigurno**.

Početna stranica: adresa početne stranice pri povezivanju. Kad se na zaslonu prikaže prethodno ugođena početna stranica, možete je obrisati pomoću tipke C i unijeti stranicu po želji. Za unos posebnih znakova (primjerice /) koristite simbolički način (vidi stranicu 44).

Biraj broj: telefonski broj PPP servera.

Korisničko ime: identifikacijsko korisničko ime PPP servera.

Šifra: lozinka PPP servera.

Vrsta mreže: vrsta mreže. Odaberite **V32 transparentno**, **Nije V32 transparentno**, **V110 transparentno** ili **Nije V110 transparentno**.

Napomena: Postavi WAP pretraživača mogu biti različiti, ovisno o davatelju usluga. Za detaljnije obavijesti obratite se vašem davatelju usluga.

Trenutačni proxy: omogućava vam da aktivirate jedan od proxy-servera.

Upravljanje WAP pretraživačem

Da biste...	Učinite sljedeće...
Pretraživali i odabirali željene stavke pretraživača	Pritisnite tipku — ili — dok željena stavka ne bude osvijetljena, a zatim pritisnite tipku funkcije .
Odabrali brojem označeni numeričku tipku stavke.	Pritisnite odgovarajuću.
Se vratili na prethodnu stranicu	Pritisnite tipku funkcije .
Se vratili na početnu stranicu	Odaberite opciju pretraživača **Početna stranica**; za detaljnije obavijesti o toj opciji pogledajte stranicu 118.

Unos teksta, brojeva ili znakova

Kad trebate unijeti tekst, trenutačni način unosa teksta pojavljuje se iznad desne tipke funkcije: abc/Abc/ABC, NUM ili SYM 1 ~ 4. Ako želite promijeniti način, pritisnite i držite desnu tipku funkcije dok se ne prikaže željeni način.

abc/Abc/ABC: omogućava vam unos malih i velikih slova. Pritiskom na tipku * možete promijeniti mala slova u velika i obrnuto.

SYM1 ~ 4: omogućava vam unos različitih simbola i rečeničnih znakova. Za pregled znakova pritisnite tipku funkcije **Više**.

NUM: omogućava vam unos brojeva.

Korištenje izbornika WAP pretraživača

Dok pretražujete Wireless Web, na raspolaganju su vam različite mogućnosti.

Za pristup izborniku WAP pretraživača učinite sljedeće.

1. Pritisnite tipku .

Na zaslonu se pojavljuje popis opcija.

2. Tipkom — ili — označite željenu opciju.
3. Za odabir opcije pritisnite tipku funkcije .
4. Ako je potrebno, sekundarnu opciju odaberite pritiskom na tipku — ili —, a nakon toga pritisnite tipku funkcije .

Napomena: Izbornici WAP pretraživača mogu se razlikovati, ovisno o verziji vašeg pretraživača.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Natrag: vraćanje na prethodnu stranicu.

Početna stranica: vraćanje na početnu stranicu davatelja usluga Wireless Weba.

Izlaz: izlazak iz WAP pretraživača.

Oznake: omogućuju vam izravno pokretanje označene web stranice.

Označi stranicu: stranicu koju upravo pregledavate uključuje u vaš popis oznaka.

Dolazne poruke: spremanje primljenih poruka ili WAP podataka.

Ponovno učitaj: ponovno učitavanje trenutačne stranice.

O pretraživaču: prikaz verzije WAP pretraživača.

Korištenje opcija WAP pretraživača

Dok pretražujete Wireless Web, na raspolaganju vam je više mogućnosti. Nakon što ste se priključili na Wireless Web, za pristup tim opcijama pritisnite tipku ***i***.

Idi na URL: omogućava vam ručni unos URL adrese stranice kojoj želite pristupiti.

Favorit: omogućava vam korištenje opcije izbornika **Favorit**. Detaljnije obavijesti nalaze se na stranici 118.

Usluge poruke: omogućava vam čitanje i oblikovanje SMS poruke.

Imenik: omogućava vam korištenje opcije telefonskog imenika.

Media pretinac: omogućava vam skidanje slike ili melodije u Media pretinac.

Igre (Izbornik 8-2)

Pomoću ove opcije izbornika, možete se zabaviti igrajući tri igre.

Dođite do željene igre pritiskom na tipku — ili —, te pritisnite tipku funkcije .

Za odabir željene opcije, pritisnite odgovarajuću numeričku tipku. Na raspolaganju su vam sljedeće opcije.

New Game: omogućava vam da započnete novu igru.

High Score: prikazuje popis najboljih rezultata. Nemaju sve igre ovu opciju.

Key Info.: pokazuje vam funkciju pojedinih tipki unutar igre.

Continue: omogućava vam da nastavite igru koju ste prethodno spremili. Ovaj izbornik vam je na raspolaganju samo ako ste već započeli igru.

Za vrijeme igre da biste...	**Pritisnite...**
Ugodili glasnoću igre	Tipke za ugađanje glasnoće.
Zaustavili/nastavili igru	Tipku C.
Izašli iz igre	Tipku /.

Ako je na kraju igre vaš rezultat jedan od pet najboljih, možete unijeti ime dužine do 10 znakova.

Fortress

Cilj igre je obraniti Zemlju od NLO-a. Prisutnost NLO-a možete provjeriti radarom na dnu zaslona. Igru na pojedinoj razini možete uspješno završiti ako uspijete obraniti grad, a da ne ostanete bez vremena ili energije. Razinu energije i preostalo vrijeme možete nadgledati lijevo i desno od radara.

Kad se pojavi početni zaslon, za početak igre pritisnite bilo koju tipku. Vidjet ćete kartu Zemlje. Znak “V” označava gradove koje ste već obranili.

Tipke za upravljanje

2: gore
8: dolje
4: lijevo
6: desno
5: pucanje

Space War

Ova igra zahtijeva strpljivost i odlučnost. Cilj je ukloniti oko 80% pozadine te istovremeno izbjegavati gljivaste bombe kako bi se napredovalo do sljedeće razine.

Kad se pojavi početni zaslon, za početak igre pritisnite bilo koju tipku.

Tipke za upravljanje

2: gore
4: lijevo
6: desno
8: dolje
5: stop

X-Flighter

Cilj igre je dovesti borbeni zrakoplov do njegovog odredišta. Postoje tri razine, a svaka razina teža je od prethodne, te oružje postaje sve snažnije.

Kad se pojavi početni zaslon, pritisnite bilo koju tipku. Pritisnite tipku 1 ili 7 za odabir igrača, a za početak igre pritisnite tipku 9.

Tipke za upravljanje

1: gore
4: lijevo
5: desno
7: dolje
6: ispaljivanje rakete
9: izbacivanje bombe

Media pretinac (Izbornik 8-3)

Možete pregledavati slike i melodije u vašem telefonu.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Slike: omogućava vam pregled slika koje ste primili iz drugog izvora, poput interneta ili drugih telefona. Kako biste promijenili ime slike ili je izbrisali, pritisnite tipku funkcije .

Melodije: omogućava vam preslušavanje melodija primljenih iz drugog izvora, poput interneta ili drugih telefona. Kako biste promijenili ime melodije ili je izbrisali, pritisnite tipku funkcije .

Obriši sve: briše sve slike i melodije u media pretincu.

Dodatne usluge

Usluga dodatne linije (ALS)

Napomena: Za obavijesti o raspoloživosti ove opcije i mogućnostima pretplate na nju obratite se vašem davatelju usluga.

Zahvaljujući ALS opciji, jednoj SIM-kartici mogu biti pridružene dvije linije. Stoga možete upućivati i primati pozive na bilo kojoj od te dvije linije. Ako se pretplatite na ovu uslugu mreže, na raspolaganju vam je nekoliko dodatnih opcija izbornika kako biste ugodili ovu funkciju.

Odabir linije

Za svaki poziv liniju možete odabrati putem opcije izbornika **Aktivna linija**. Detaljnije obavijesti naći ćete na stranici 114.

Uređivanje imena linije

Pomoću opcije izbornika **Vlastiti broj** možete urediti ime svake linije.

Kad uredite ime linije, to ime zamjenjuje ime “Linija 1” odnosno “Linija 2”. Detaljnije obavijesti naći ćete na stranici 55.

Ugađanje vrste zvona

Ako na dvije linije želite razlikovati dolazne pozive, za svaku liniju možete odabrati zvuk zvona putem opcije izbornika **Dolazni pozivi**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 81.

Ugađanje opcije preusmjeravanja poziva

Preusmjeravanje poziva možete ugoditi pomoću opcije izbornika **Preusmjeravanje poziva**. Ova usluga preusmjerava dolazne pozive s linije koju ste odabrali na broj koji odredite. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 107.

Pregled obavijesti o pozivima

Za svaku liniju možete pregledati vrijeme poziva te trošak zadnjeg poziva. Detaljnije obavijesti naći ćete na stranicama 75 i 76.

Rješavanje problema

Prije nego što se obratite servisu, provjerite sljedećih nekoliko stvari. Tako možete uštedjeti na vremenu, kao i izbjeći trošak nepotrebnog pozivanja servisa.

Kad uključite telefon, na zaslonu se pojavljuje sljedeća poruka

Nema SIM kartice
- Provjerite je li SIM-kartica pravilno umetnuta.

Unesi PIN
- Prvi puta koristite vaš telefon. Morate unijeti vaš osobni identifikacijski broj (PIN), koji ste dobili zajedno sa SIM-karticom.
- Uključena je opcija koja od vas traži da unesete PIN kod svaki put kad uključite telefon. Prvo morate unijeti PIN, a zatim, ako želite, isključiti tu opciju.

Unesi PUK
- Tri puta zaredom PIN kod nije pravilno unesen i sad je telefon blokiran. Unesite PUK, koji ste dobili od vašeg davatelja usluga.

Pojavljuje se poruka “Usluga nije dostupna”

- Izgubljena je veza s mrežom. Možda se nalazite na području sa slabim prijamom mreže (primjerice u tunelu, ili ste okruženi zgradama). Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- Pokušali ste pristupiti opciji na koju niste pretplaćeni. Za detaljnije obavijesti obratite se davatelju usluga.

Unijeli ste broj ali ga telefon nije birao

- Jeste li pritisnuli tipku ?
- Pristupate li ispravnoj mreži?
- Možda je uključena opcija zabrane odlaznih poziva.

Sugovornik ne može ostvariti vezu s vama

- Je li vaš telefon uključen (jeste li pritisnuli i držali tipku /⏻ više od jedne sekunde)?
- Pristupate li ispravnoj mreži?
- Možda je uključena opcija zabrane dolaznih poziva.

Sugovornik vas ne može čuti kako govorite

- Jeste li isključili mikrofon (na zaslonu se pojavljuje **Isključi mikrofon**)?
- Držite li telefon dovoljno blizu ustima? Mikrofon se nalazi na doljnjoj desnoj strani telefona.

Telefon se oglašava bipom, a na zaslonu se pojavljuje svijetleća poruka “Slaba baterija”

- Baterija nije dovoljno puna. Zamijenite bateriju i napunite je.

Zvučna kvaliteta poziva je slaba

- Provjerite pokazvač jačine signala na zaslonu ( ); broj štapića označava jačinu signala od jakog ( ) do slabog ( ).
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili se primaknite prozoru ako ste u zgradi.

Kad pozivate unos iz imenika, telefon ne bira broj

- Pomoću opcije pretraživanja imenika provjerite jesu li brojevi točno spremljeni.
- Ako je potrebno, ponovno ih spremite.

Ako usprkos navedenim uputama niste uspjeli riješiti problem, zapišite:

- Model i serijski broj telefona
- Detalje o jamstvu
- Točan opis problema

Zatim se obratite lokalnom prodavatelju ili Samsung servisu.

Pristupni kodovi

Postoji više pristupnih kodova koje koristi vaš telefon i njegova SIM-kartica. Ti kodovi pomažu vam da zaštitite telefon od neovlaštene uporabe.

Pristupne kodove (osim kodova PUK i PUK2) možete promijeniti pomoću opcije izbornika **Sigurnost**. Detaljnije obavijesti naći ćete na stranici 88.

PIN kod

PIN kod (Personal Identification Number) štiti vašu SIM-karticu od neovlaštene uporabe. Obično ga dobivate zajedno sa SIM-karticom. Kad je funkcija provjere PIN-a uključena, (vidi stranicu 88), morate unijeti PIN svaki puta kad uključite telefon.
Ako tri puta zaredom unesete netočni PIN kod, utipkajte PUK i pritisnite tipku funkcije kako biste deblokirali telefon. Unesite novi PIN i pritisnite tipku funkcije . Ponovno unesite novi PIN i pritisnite tipku funkcije .

PIN2 kod

PIN2 kod, koji se isporučuje s nekim SIM-karticama, potreban je za pristup pojedinim funkcijama, poput brojača troška. Te funkcije su vam na raspolaganju samo ako ih podržava vaša SIM-kartica.

Ako tri puta zaredom unesete pogrešan PIN2 kod, utipkajte PUK2, a zatim pritisnite tipku funkcije kako biste deblokirali telefon. Unesite novi PIN2 kod i pritisnite tipku funkcije . Ponovno unesite novi PIN2 i pritisnite tipku funkcije .

PUK

PUK (Personal Unblocking Key) je potreban za promjenu blokiranog PIN koda. PUK dobivate s vašom SIM-karticom. Ako ga niste dobili, obratite se vašem davatelju usluga.

Ako deset puta zaredom unesete pogrešan PUK, više ne možete koristiti SIM-karticu. Za dobivanje nove kartice obratite se vašem davatelju usluga.

PUK ne možete promijeniti. Ako izgubite kod, obratite se vašem davatelju usluga.

PUK2

PUK2, koji je isporučen s nekim SIM-karticama, potreban je za promjenu blokiranog PIN2.

Ako deset puta zaredom unesete pogrešan PUK2, više ne možete koristiti funkcije koje zahtijevaju PIN2. Za dobivanje nove kartice obratite se vašem davatelju usluga.

PUK2 ne možete promijeniti. Ako izgubite kod, obratite se vašem davatelju usluga.

Lozinka zabrane poziva

Četveroznamenkasta lozinka zabrane poziva potrebna je kad korisite funkciju zabrane poziva. Lozinku ćete dobiti od vašeg davatelja usluga ako se pretplatite na ovu funkciju.

Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti

Izlaganje zračenju radio-valova (SAR obavijesti)

Ovaj telefon udovoljava zahtjevima Europske unije (EU) vezanim uz izlaganje radio-valovima.

Vaš mobilni telefon odašilja i prima radio-valove. Dizajniran je i proizveden tako da ne prelazi granice izloženosti zračenju radio-valova (RF), koje je predložilo Vijeće Europske unije. Te granice dio su opsežnih smjernica i određuju dopuštenu razinu zračenja radio-valova za opću populaciju. Smjernice su razvile neovisne znanstvene organizacije kroz periodično ocjenjivanje i znanstvene studije. Granice uključuju znatnu marginu sigurnosti kako bi se osiguralo sigurnost svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravlju.

Standard izloženosti za mobilne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod imenom SAR (Specific Absorption Rate). SAR granica koju je preporučilo Vijeće Europske unije je 2.0 W/kg.*

* SAR granica za mobilne telefone iznosi 2.0 W/kg prosječno na deset grama tjelesnog tkiva. Granica uključuje znatnu marginu sigurnosti za dobivanje dodatne zaštite korisnicima te kako bi se uključilo i bilo kakve varijacije pri mjerenju. SAR vrijednosti mogu se razlikovati ovisno o nacionalnim zahtjevima i frekvenciji mreže.

SAR testovi koji su provedeni sa standardnih položaja uporabe telefonom koji je odašiljao energiju na najvišem dopuštenom stupnju snage na svim testiranim frekvencijama. Iako je SAR određen na najvišem dopuštenom stupnju snage, svarna razina SAR-a kod telefona u stanju rada obično je mnogo niža od maksimalne vrijednosti. To je stoga što je telefon dizajniran za rad na mnogim različitim razinama snage, tako da uvijek koristi upravo onoliko energije koliko mu treba da bi se priključio na mrežu. Općenito vrijedi pravilo: što ste bliže baznoj stanici, telefon koristi nižu razinu snage.

Prije nego što se novi model telefona stavi na raspolaganje javnosti, on mora zadovoljiti u smislu usklađenosti s europskom R&TTE smjernicom. Ta smjernica, kao jedan od svojih osnovnih zahtjeva, uključuje zaštitu zdravlja i sigurnost korisnika telefona i svih drugih osoba.

Mjere opreza pri korištenju baterija

Vaš telefon radi sa standardnom litij-ionskom baterijom koju se može puniti.

- Nikad nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Bateriju koristite samo u za to namijenjenu svrhu.
- Ako koristite telefon blizu bazne stanice mreže, on koristi manje energije; na vrijeme trajanja razgovora i na vrijeme čekanja uvelike utječe jačina signala mreže, kao i parametri koje je ugodio davatelj usluga.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o tome koliko je još snage ostalo u njoj, o njenoj vrsti te o punjaču koji se koristi. Bateriju se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se vremenom istrošiti. Kad se vrijeme rada (vrijeme razgovora i vrijeme na čekanju) značajno skrati, treba nabaviti novu bateriju.
- Ako sasvim punu bateriju ne koristite, ona će se vremenom sama isprazniti.
- Koristite samo baterije koje je odobrio Samsung te ih punite samo punjačima koje je također odobrio Samsung. Kad ne koristite punjač, isključite ga iz struje. Bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač više od tjedan dana jer prepunjenost može skratiti njen vijek trajanja.

- Ekstremne temperature utjecat će na kapacitet punjenja vaše baterije: možda će prvo trebati hlađenje ili zagrijavanje.

- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima, poput automobila u ljetnim ili zimskim uvjetima, jer ćete tako smanjiti njen kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju čuvati na sobnoj temeperaturi. Telefon s vrućom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i kad je baterija sasvim puna. Litij-ionske baterije posebno su osjetljive na temperature niže od 0°C.

- Pazite da ne dođe do kratkog spoja baterije. Do slučajnog kratkog spoja može doći kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) prouzroči izravni dodir između + i – polova baterije (metalni dijelovi na poleđini baterije), primjerice kad rezervnu bateriju nosite u džepu ili u torbi. Kratki spoj na polovima može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.

- Iskorištene baterije bacajte u smeće u skladu s lokalnim propisima. Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Vaš mobilni telefon daje vam mogućnost komunikacije glasom, gotovo svuda i u bilo koje vrijeme. Međutim, pogodnosti mobilnog telefona zahtjevaju odgovornost svakog korisnika.

Dok upravljate vozilom, vaša prva odgovornost je vožnja. Kad za upravljačem koristite mobilni telefon, budite razumni i sjetite se sljedećih savjeta.

1. Upoznajte svoj telefon i njegove funkcije, poput brzog ili ponovnog biranja. Ako su vam te usluge na raspolaganju, one vam pomažu da uputite poziv, a da vam pozornost i dalje bude usredotočena na vožnju.

2. Kad je moguće, koristite uređaj za korištenje telefona bez uporabe ruku. Ako možete, nabavite dodatnu opremom i povećajte praktičnost i sigurnost.

3. Postavite mobilni telefon tako da lako možete doći do njega. Trebali biste ga moći dohvatiti a da vam oči uvijek budu na cesti. Ako dolazni poziv stigne u nezgodno vrijeme, prepustite glasovnoj pošti da odgovori umjesto vas.

4. Obavijestite svog sugovornika da ste za upravljačem; ako je potrebno, prekinite poziv u gustom prometu ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led, pa čak i gust promet mogu biti opasni.

5. Tijekom vožnje ne pišite bilješke i ne tražite brojeve telefona. Bilježenje dužnosti koje treba obaviti ili pretraživanje imenika odvraća vam pozornost od vaše prve odgovornosti, a to je sigurna vožnja.
6. Pozive upućujte razumno i procijenite stanje u prometu; ako možete, birajte brojeve dok se ne krećete ili prije uključivanja u promet. Pokušajte planirati pozive dok vaše vozilo stoji. Ako trebate uputiti poziv dok se krećete, birajte samo nekoliko brojeva, provjerite stanje na cesti i retrovizore, a zatim nastavite.
7. Nemojte započinjati razgovore od kojih biste bili u stresu ili koji bi kod vas pobudili osjećaje, jer to odvraća pozornost. Obavijestite svoje sugovornike da vozite i prekinite razgovore zbog kojih se ne možete usredotočiti na vožnju.
8. Mobilni telefon koristite za pozive u nuždi. U slučaju požara, prometne nezgode ili hitnih slučajeva birajte potrebne brojeve za pomoć. Zapamtite da su takvi pozivi besplatni!
9. Mobilni telefon koristite i da biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nezgodu, zločin ili ozbiljne situacije u kojima je u opasnost doveden ljudski život, birajte brojeve za pomoć, kao što biste željeli da i drugi učine za vas.
10. Ako treba, birajte broj službe pomoći na cesti. Ako vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja opasnost, oštećeni prometni znak, manju nezgodu gdje nitko nije ozlijeđen ili vozilo za koje znate da je ukradeno, obratite se službi pomoći na cesti.

Radno okruženje

Poštujte posebne propise koji su na snazi na nekom mjestu i uvijek isključite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili kad on može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad telefon ili neku dodatnu opremu priključujete na drugi uređaj, pročitajte njegov korisnički priručnik kako biste dobili detaljne sigurnosne upute. Nemojte povezivati nekompatibilne uređaje.

Kao i kod druge opreme koja odašilja radio-valove, korisnicima se savjetuje da, za zadovoljavajući rad uređaja i njihovu sigurnost, ona bude korištena samo u normalnom položaju za rad (prislonjena uz uho s antenom usmjerenom preko ramena).

Elektronički uređaji

Većina moderne elektroničke opreme zaštićena je od signala radijske frekvencije (RF). Ipak, ima i elektroničke opreme koja nije zaštićena od signala radijske frekvencije vašeg telefona. Za alternativna rješenja obratite se proizvođaču.

Pacemakeri
Proizvođači pacemakera preporučuju udaljenost od najmanje 15 cm između mobilnog telefona i pacemakera kako bi se izbjeglo moguće smetnje. Ove preporuke u skladu su s neovisno provedenim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Research.

Osobe s pacemakerima:

- Uvijek bi trebale mobilni telefon držati više od 15 cm od svog pacemakera kad je telefon uključen.
- Ne bi smjele nositi telefon u džepu na prsima.
- Trebale bi telefon upotrebljavati na suprotnom uhu od pacemakera, kako bi moguće smetnje svele na najmanju moguću mjeru.

Ako imate razloga sumnjati da dolazi do smetnji, odmah isključite telefon.

Slušna pomagala

Neki digitalni mobilni telefoni mogu prouzročiti smetnje određenim slušnim pomagalima. U slučaju takvih smetnji, obratite se proizvođaču slušnog pomagala kako biste pronašli alternativno rješenje.

Druga medicinska pomagala

Ako koristite bilo koja druga medicinska pomagala, obratite se proizvođaču kako biste ustanovili jesu li ona na odgovarajući način zaštićena od vanjske RF energije. Vaš liječnik će vam pomoći kako biste dobili prave informacije. Isključite vaš telefon u ustanovama zdravstvene zaštite kad vam natpisi to nalažu. Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku RF energiju

Vozila

RF signali mogu imati utjecaja na loše ugrađene ili nedovoljno zaštićene elektroničke sustave u motornim vozilima. Provjerite kod proizvođača ili njegovog predstavnika je li to slučaj i s vašim vozilom.

Također se obratite proizvođaču opreme koja je naknadno ugrađena u vaše vozilo.

Označeni prostori

Isključite telefon u ustanovi gdje se nalaze natpisi koji to od vas traže.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite svoj telefon u potencijalno eksplozivnom okruženju i poštujte sve znakove i upute. Na takvim mjestima iskre mogu prouzročiti eksploziju ili vatru koja rezultira ozljedama tijela ili čak smrću.

Korisnicima se savjetuje da isključe mobilne telefone dok se nalaze na benzinskoj crpku. Također je potrebno pridržavati se ograničenja pri uporabi radijske opreme u skladištima ili mjestima za distribuciju goriva, kemijskim tvornicama ili na mjestima gdje se odvijaju ekplozivne radnje.

Područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom često su, ali ne i uvijek, jasno označena. Primjerice, riječ je o prostorima ispod palube na brodovima, prostorima namijenjenim prijenosu ili skladištenju kemijskih tvari, vozilima koja kao pogonsko gorivo koriste tekući petrolejski plin (npr. propan ili butan), prostorima gdje se u zraku nalaze kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha, te svako drugo mjesto gdje bi trebali isključiti motor vozila.

Pozivi u nuždi

Ovaj telefon, kao i svaki drugi bežični telefon, koristi radijske signale, bežične i zemaljske mreže, kao i funkcije programirane za korisnika, koje ne mogu jamčiti vezu u svako doba. Stoga se nikada ne oslanjajte samo na bežični telefon za važnu komunikaciju (primjerice, hitni slučajevi).

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva telefon mora biti uključen i na području s odgovarajućom jačinom signala. Pozivi u nuždi nisu mogući sa svih mreža bežične telefonije ili kad se koriste neke usluge mreže i/ili postavi telefona. Detalje provjerite kod lokalnih davatelja usluga.

Za upućivanje poziva u nuždi učinite sljedeće.

1. Ako telefon nije uključen, uključite ga.
2. Unesite broj za hitne slučajeve, ovisno o mjestu gdje se nalazite (primjerice 92, 93, 94 ili drugi službeni broj). Ti brojevi se razlikuju, ovisno o tome gdje se nalazite.
3. Pritisnite tipku .

Ako su određeni postavi uključeni (primjerice, zabrana poziva), prvo morate isključiti te postave, a zatim možete uputiti poziv u nuždi. Poslužite se ovim priručnikom i obratite se lokalnom davatelju usluga.

Kad upućujete poziv u nuždi, imajte na umu da trebate dati sve potrebene obavijesti što je točnije moguće. Vaš je telefon možda jedino sredstvo komunikacije na mjestu nesreće; nemojte prekidati poziv dok za to ne dobijete dopuštenje.

Ostale važne sigurnosne obavijesti

- Servis telefona ili njegovu ugradnju u vozilo prepustite samo kvalificiranom osoblju. Neprikladna ugradnja ili servis mogu biti opasni i mogu poništiti garanciju koju ste dobili s uređajem.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema za mobilni telefon u vašem vozilu ugrađena ispravno i radi li kako treba.
- Nemojte čuvati ili prevoziti zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivni materijal u dijelu vozila gdje se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili oprema.
- Kod vozila koja su opremljena zračnim jastukom, imajte na umu da se on napuše velikom snagom. Zato nemojte ostavljati predmete ni ugrađenu ili prijenosnu opremu mobilnog telefona na prostoru iznad zračnog jastuka ili na prostoru koji on zauzima kad se napušte. Ako je oprema mobilnog telefona nepravilno ugrađena, a zračni jastuk se napuše, može doći do ozbiljnih ozljeda.
- Isključite telefon prije ulaska u zrakoplov. Uporaba mobilnih telefona u zrakoplovu može biti opasna za rad zrakoplova i protuzakonita je.
- Nepridržavanje ovih pravila može dovesti do privremenog oduzimanja ili zabrane telefonskih usluga, poduzimanja pravnih mjera protiv korisnika ili oboje.

Briga i održavanje

Vaš je telefon rezultat visokog dizajna i izrade te tako s njim treba i postupati. Navedene upute pomoći će vam ispuniti obveze iz garancije i koristiti telefon dugi niz godina

- Telefon i dodatnu opremu držite izvan dosega djece.
- Nastojte da telefon uvijek bude suh. Vlaga i tekućina sadrže minerale zbog kojih elektronički dijelovi uređaja mogu korodirati.
- Dok se telefon puni, ne dirajte ga mokrim rukama. Može se dogoditi strujni udar ili oštetiti telefon.
- Telefon nemojte koristiti ni držati u prašnom, prljavom prosotru, budući da se njegovi pomični dijelovi mogu oštetiti.
- Telefon nemojte držati na mjestu gdje je vruće. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije te svinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Telefon nemojte čuvati na mjestu gdje je hladno. Kad se telefon zagrije do svoje uobičajene radne temeperature, u njemu se može stvoriti vlaga, a to može oštetiti njegove električne pločice.
- Telefon nemojte ispustiti iz ruke, lupiti njime ili ga tresti. Oštro rukovanje može prouzročiti oštećenje unutarnjih dijelova.

- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake kemikalije, otapala ili jake detergente. Obrišite ga mekom krpom malo umočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Telefon nemojte bojati. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Koristite samo antenu koju ste dobili u paketu ili rezervnu antenu koju je odobrio proizvođač. Neodobrene antene ili modificirana dodatna oprema mogu oštetiti telefon i prekršiti propise koji se odnose na radijske uređaje.
- Ako telefon, baterija, punjač ili bilo koji dio dodatne opreme ne radi kako treba, odnesite ga najbližem ovlaštenom servisu. Tamo će vam osoblje pružiti pomoć i, ako treba, obaviti servis.

Popis pojmova

Kako biste bolje razumjeli tehničke izraze i kratice u ovom priručniku, te kako biste u potpunosti mogli iskoristiti prednosti vašeg mobilnog telefona, evo nekih objašnjenja.

Aktivni poklopac

Mogućnost glasovnog biranja ili davanja glasovne naredbe odmah nakon otklapanja poklopca.

ALS - Usluga dodatne linije

Mogućnost ujedinjenja dvije linije na jednoj SIM-kartici. Ova usluga omogućava vam upućivanje i primanje poziva na liniji koju odaberete.

Glasovna pošta

Kompjutorizirani sustav koji automatski odgovara na vaše pozive ako vi to ne možete, reproducira pozdrav (po želji snimljen vašim glasom) i snima poruku.

Globalni sustav mobilnih komunikacija (GSM - Global System for Mobile Communication)

Međunarodni standard mobilnih komunikacija, koji jamči kompatibilnost između različitih mrežnih operatora. GSM pokriva većinu europskih zemalja i većinu ostalih dijelova svijeta.

Kod za deblokiranje PUK (PIN Unblocking Key)

Sigurnosni kod koji se koristi za deblokiranje telefona nakon što je tri puta zaredom unesen netočan PIN. Osmeroznamenkasti broj dostavlja davatelj usluga zajedno sa SIM-karticom.

Konferencijski poziv

Mogućnost uspostave konferencijskog poziva koji uključuje do pet sugovornika.

Osobni identifikacijski broj PIN (Personal Identification Number)

Sigurnosni kod koji štiti telefon/SIM-karticu od neautorizirane uporabe. PIN dostavlja davatelj usluga zajedno sa SIM-karticom. To je broj koji sadrži od četiri do osam znamenaka i, ako je potrebno, može ga se promijeniti.

Poziv na čekanju

Mogućnost obavještavanja korisnika da imaju dolazni poziv kad su već zauzeti drugim pozivom.

Preusmjeravanje poziva

Mogućnost skretanja poziva na drugi broj.

Roaming

Uporaba telefona izvan područja usluge vlastite mreže (primjerice na putovanju).

SIM-kartica (Subscriber Identification Module)

Kartica koja sadrži čip sa svim potrebnim obavijestima za rad telefona (obavijesti o mreži i memoriji kao i osobni podaci pretplatnika). SIM-karticu se umeće u mali pretinac na stražnjoj strani telefona, a štiti je baterija.

SMS usluga (Short Message Service)

Usluga mreže za razmjenu (slanje i primanje) poruka s drugim pretplatnikom, a da s njim ne morate razgovarati. Oblikovanu ili primljenu poruku možete prikazati na zaslonu, primiti, urediti ili poslati.

Tipke funkcija

Dvije tipke na telefonu označene s i čija namjena:

- Se mijenja ovisno o funkciji koju trenutačno koristite
- Je naznačena u posljednjem redu zaslona, iznad odgovarajuće tipke

Usluge identifikacije pozivatelja (CLI - Caller Line Identification)

Ove usluge pretplatnicima omogućavaju pregled ili blokadu telefonskih brojeva pozivatelja.

Zabrana poziva

Mogućnost ograničenja odlaznih i dolaznih poziva.

Zadžavanje poziva

Mogućnost zadržavanja jednog poziva kako bi se odgovorilo na drugi poziv ili ga uputilo; zatim se, po želji, možete prebaciti s jednog poziva na drugi.

Indeks

A

ABC način • 37; 41
ALS • 128
Aktivna linija • 114
Aktivni poklopac • 91
Alarm • 100
Automatsko
  ponovno biranje • 91
  uključenje • 91

B

Baterija
  mjere opreza • 137
  pokazatelj ispražnjenosti baterije • 21
  punjač • 21
  punjenje • 20; 21
  umetanje • 18
  vađenje č 19
Birani brojevi • 75
Biranje • 23
  brojeva iz imenika • 48
  brojeva sa SIM-kartice • 53
  glasovno • 77
Blok • 30
Blokiranje
  SIM-kartica • 89
Briga • 146
Brojevi
  brzo biranje • 51
  FDN način • 89
  glasovni spremnik • 68
  glasovno biranje • 77
  ispravljanje • 23
  način • 37; 44
  obavijesti • 57
  ponovno biranje • 24
  spremanje • 45
  traženje/biranje • 48
  vlastiti • 55
  za obavijesti • 57
Brzi izbornik • 90
Brzo biranje • 51

C

CUG • 114

Č

Čavrljanje • 69
Čekanje
  poziv • 30; 111
Čitanje poruka • 63

D

Direktorij usluge • 57
Dodatni pribor • 9
Dolazne poruke • 63
Drugi poziv • 30
Držanje poziva • 28

E

Eksplozivne atmosfere • 143

F

FDN način • 89
Fixed Dial Number
  način • 89
Funkcije
  odabir • 35

G

Glas
  biranje • 52;77
  broj spremnika • 68
  funkcije • 77
  glasnoća • 83
  jezik • 87
  komanda • 79
  podsjetnik • 80
  povezivanje na broj spremnika • 68
  poštu • 69
Glasnoća
  glasovni vodič • 83
  slušalica • 27
  tipke • 27

I

Identifikacija
  pozivatelja • 113
Igre • 124
  Rat za prostor • 126
  Utvrda • 125
  X-lovac • 126
Imena
  glasovno biranje • 77
  promjena • 49
  spremanje • 45
  traženje/biranje • 48
  unos • 37
Imenik • 45
  biranje • 48
  brisanje brojeva • 50
  brzo biranje • 51
  kopiranje brojeva • 50

I *(nastavak)*
Imenik *(nastavak)*
- oblikovanje unosa • 45
- opcije • 49
- promjena imena • 49
- slanje SMS-a • 50
- snimanje glasa • 77
- snimljena imena • 78
- spremanje brojeva/ imena • 45
- stanje memorije • 56
- traženje • 48
- upućivaje poziva • 48
- uređivanje brojeva • 49
- vlastiti brojevi • 55

Info usluga mreže • 72
Internet • 117
Isključivanje mikrofona • 28
Ispravljanje brojeva • 23
Izbornik
- popis • 59
- pretraživanje • 58

J
Jezik • 87

K
Kalendar • 95
Kalkulator • 102
Kartica
- biranje brojeva • 53
- blokiranje • 89
- umetanje • 17
- vađenje • 18

Konferencijski pozivi
- • *Vidi* Višestrani pozivi

Kontrast • 86
Kopiranje brojeva iz imenika • 50
Kratice • 90

L
LCD
- glavni • 13; 86
- kontrast • 86
- postavi • 85
- vanjski • 15; 86
- znak uključivanja/ isključivanja • 85
- znakovi • 14

Lozinka
- zabrana • 111; 134

M
Media pretinac • 127
Medicinska pomagala • 142
Međunarodni pozivi • 24
Melodije • 81

N
Način unosa
- mijenjanje • 38
- postavi • 87

O
Oblikovanje poruka • 65; 66
Odabir
- funkcija/opcija • 35
- mreže • 112

Odbijanje poziva • 27
Odlazne poruke • 65
Održavanje • 146
Opcije
- imenik • 49
- odabir • 35

Osvjetljenje • 15; 87

P
Pacemakeri • 141
Personal Identification Number • *Vidi* PIN
PIN • 133
- promjena • 89
- provjera • 88

PIN2 • 133
- promjena • 90

Podsjetnici
- glas • 80
- tekst • 93; 96

Podsjetnik svake minute • 84
Pokazatelj ispražnjenosti baterije • 21
Poništenje postavka • 92
Ponovno biranje
- automatsko • 91
- posljednji broj • 24

Popis obveza • 97
Poruke • 63
- brisanje • 71
- čavrljanje • 69
- čitanje • 63
- dolazne poruke • 63
- glasovna pošta • 68
- info usluga mreže • 72
- oblikovanje • 65; 66
- odlazne poruke • 65
- početni postav • 70

P *(nastavak)*
Poruke *(nastavak)*
- postavi • 70
- pozdrav • 85
- ton zvona • 82
- vrste upozorenja • 82

Postavi
- alarm • 100
- datum • 98
- jezik teksta • 87
- mreža • 107
- poništavanje • 92
- sigurnost • 88
- SMS • 70
- telefon • 85
- vrijeme • 98
- zaslon • 85
- zvuk • 81

Postavljene poruke • 70
Povezivanje s govornom poštom • 69
Pozdravna poruka • 85
Pozivi
- birani • 75
- držanje • 28
- glasovne funkcije • 77
- konferencijskog • 32
- međunarodni • 24
- memorija brojeva • 24
- na čekanju • 30; 111
- odbijanje • 27
- pomoću imenika • 48
- ponovno biranje • 24
  - automatsko • 91
- popis • 74
- prekidanje • 26
- preusmjeravanje • 107
- primanje • 26
  - drugi poziv • 30
- primljeni • 74
- propušteni • 25; 74
- ton zvona • 81
- trajanje • 75
- traženje broja u imeniku • 48
- trošak • 76
- u nuždi • 144
- upućivanje • 23
- vrste upozorenja • 81
- zabrana • 109

Pozivatelj
- ID • 113
- skupine • 54

Pozivi u nuždi • 144
Prekidanje poziva • 26

P *(nastavak)*
Preraču • 103
Pretraživač • 117
Pretraživanje/biranje
- brojevi u imeniku • 48

Preusmjeravanje
- poziva • 107

Prigušeni način • 84
Primanje
- drugi poziv • 30
- poziva • 26

Primljeni pozivi • 74
Pristupni kodovi • 133
Promjena
- načina unosa teksta • 38
- PIN • 89
- PIN2 • 90

Propušteni
- pozivi • 25; 74

PUK • 134
PUK2 • 134
Punjenje baterija • 20; 21
Putni adapter • 20

R
Radijske frekvencije • 135
Rješavanje problema • 130
Rokovnik • 93

S
Sat • 98
Signalno svjetlo • 16; 87
Sigurnosni postavi • 88
Sigurnost
- baterije • 137
- cesta • 139
- eksplozivne atmosfere • 143
- elektronička pomagala • 141
- medicinska pomagala • 142
- mjere opreza • 7
- obavijesti • 135; 145
- radno okruženje • 141

Sigurnost u prometu • 139
SIM-kartica
- biranje brojeva • 53
- blokiranje • 89
- umetanje • 17
- vađenje • 18

Simbolički način • 37; 44
Skupine korisnika • 114
Skupni postavi • 54

S *(nastavak)*
Slika
glavni zaslon • 86
uključeno/isključeno • 85
vanjski zaslon • 86
Slova
unos • 37
Slušalica-mikrofon • 34
Slušna pomagala • 142
SMS
• *Vidi* Poruke
Snimanje
glasovna komanda • 79
glasovni podsjetnici • 80
imena glasovnog biranja • 78
Stanje memorije • 56
Svjetsko vrijeme • 99

Š
Štoperica • 106

T
Tekst
jezik • 87
načini unosa • 37
unos • 37
Telefon
izgled • 10
postavi • 85
uključivanje/isključivanje • 22
Timer • 105
Tipka sa strane • 92
Tipke
kratice • 90
namjena • 11
položaj • 10
Ton
dolazni poziv • 81
poruka • 82
spojeni poziv • 83
tipkovnica • 83
Ton spojenog poziva • 83
Ton zvona
dolazni pozivi • 81
poruke • 82
Tonovi tipkovnice
glasnoća • 27
odabir • 83

T *(nastavak)*
Trajanje poziva • 75; 84
Troškovi poziva • 76
T9 način unosa • 37; 39

U
Ugađanje datuma • 98
Uključivanje/isključivanje
automatsko uključenje • 101
mikrofon • 28
telefon • 22
Unos teksta • 37
Usluge mreže • 107

V
Vanjski zaslon • 15
Višestrani pozivi
isključivanje sudionika • 33
privatni razgovor • 33
upućivanje • 32
Vlastiti broj • 55
Vrijeme
svjetsko • 99
ugađanje • 98
Vrsta upozorenja • 81; 82

W
WAP pretraživač • 117
WWW pretraživač • 117

Z
Zabavni pretinac • 117
Zabrana
lozinke • 111; 134
poziva • 109
Zaslon
glavni • 13; 86
kontrast • 86
postavi • 85
vanjski • 15; 86
znak uključivanja/isključivanja • 85
znakovi • 14
Zatvorena grupa korisnika • 114
Zdravlje • 135
Znakovi • 14
unos • 37

SGH-A800 GSM Telefon

Kartica za brzo snalaženje

Pristup funkcijama izbornika	① Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije . ② Tipkama (ili) pretražujte izbornike dok ne dođete do željenog izbornika. ③ Tipkama — ili — pretražujte opcije dok ne dođete do željene opcije. ④ Za potvrdu, pritisnite tipku funkcije .
Uključivanje/isključivanje	Pritisnite i držite tipku /.
Upućivanje poziva	*(Izravni poziv)* ① Unesite broj. ② Pritisnite tipku . *(Glasovno biranje)* Pod uvjetom da je ime spremljeno te da je opcija izbornika **Aktivni poklopac** ugođena na **Glasovno biranje**: ① Otklopite telefon. ② Izgovorite ime.
Prekidanje poziva	Pritisnite tipku /.

• *Svaka od dvije tipke funkcije (i) obavlja funkciju koja je označena tekstom iznad nje (donji red na zaslonu).*

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-A800

(Model number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:1992/A4 and A11:1997**
EMC	**: EN 301 489-01 (07-2000)**
	EN 301 489-07 (09-2000)
SAR	**: EN 50360:2001**
Network	**: EN 301 419-01 V4.1.1 (04-2000)**

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG UK
2002.07.24

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

Odgovaranje na poziv	Otklopite telefon *ili* Pritisnite tipku .
Ugađanje glasnoće	Pritisnite tipke za ugađanje glasnoće na lijevoj strani telefona.
Ponovno biranje posljednjeg broja	Dva puta pritisnite tipku .
Brzo biranje	Pri praznom zaslonu pritisnite i držite odgovarajuću tipku (2 ABC do 9 WXYZ).
Biranje broja na vašoj SIM-kartici	Unesite SIM lokaciju, pritisnite *, a zatim .
Preslušavanje govorne pošte	Pritisnite tipku 1 oo.

Spremanje brojeva u imenik	① Unesite broj. ② Pritisnite tipku funkcije **Spremi**. ③ Odaberite vrstu memorije. ④ Unesite ime. ⑤ Pritisnite tipku funkcije . ⑥ Odaberite kategoriju. ⑦ Pritisnite tipku funkcije **Spremi**.
Traženje broja u imeniku	① Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije . ② Odaberite **Pronađi ime** ili **Pronađi broj**. ③ Unesite ime ili broj. ④ Pritisnite tipku funkcije . ⑤ Ako je potrebno, pritisnite tipku **(** ili **)** . ⑥ Za biranje, pritisnite tipku .